



EAC

**Портативная
беспроводная колонка
Click
Инструкция**

Для правильной работы и безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Технические характеристики:



Мощность:	10Вт (2*5Вт)
Bluetooth:	до 10м, версия 5.2
Частотный диапазон:	200Гц-18кГц
Дополнительные функции:	FM, стереозвук, светодиодная подсветка
Разъемы:	microSD/TF, USB, Type-C
Питание:	5В DC
Аккумулятор:	1800мАч (литий-ионный, несъемный, в комплекте)
Время работы:	до 3 часов
Размер:	200*105*80мм
Вес:	522г

Комплектация:

Портативная беспроводная колонка	1шт.
Кабель type-C для зарядки устройства	1шт.
Инструкция по эксплуатации	1шт.
Гарантийный талон	1шт.

Обращаем Ваше внимание, что внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя. За подробной информацией обращайтесь к продавцу-консультанту.

Панель управления:

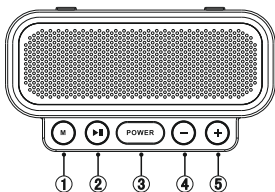

- 1) Переключение режимов Bluetooth/радио/microSD(TF)/USB
- 2) Проигрывание/Пауза/Поиск радиостанций в режиме радио
- 3) Включение/Выключение/Смена режима подсветки
- 4) Уменьшить громкость/Предыдущая песня/Предыдущая радиостанция
- 5) Увеличить громкость/Следующая песня/Следующая радиостанция
- 6) Порт для карты microSD(TF)
- 7) Порт для зарядки устройства
- 8) LED-индикатор
- 9) Разъём USB

Основные функции:

Подключение

- 1) Для начала использования портативной беспроводной колонки нажмите клавишу включения (3). Для выключения портативной беспроводной колонки выполните те же самые действия.
- 2) Войдите в режим беспроводного подключения. Включите функцию Bluetooth на подключаемом устройстве и выберите в поиске Click.
- 3) При повторном включении беспроводной колонки произойдет автоматическое подключение к вашему устройству.
- 4) Для уменьшения или увеличения громкости нажмите и удерживайте клавиши (4) и (5) соответственно.

Проигрывание музыки с microSD/USB

Чтобы воспроизвести музыку с microSD, вставьте носитель в разъем (6).
Чтобы воспроизвести музыку с USB, вставьте носитель в разъем (9). Устройство автоматически войдет в режим воспроизведения музыки с microSD/USB.

Режим FM

Нажмите клавишу (1) для входа в режим FM. В качестве антенны используйте кабель type-c (в компл.), подключенный к порту для зарядки устройства (7). В режиме FM нажмите клавишу (2) для автоматического поиска всех каналов. Используйте клавиши (4)-(5), чтобы выбрать предыдущий/следующий канал.

Смена режима подсветки

Нажмите на клавишу (3), чтобы сменить режим подсветки в любом режиме.

Функция TWS

Если у вас есть 2 колонки B52 Click, вы можете использовать функцию TWS для создания эффекта стереозвуча.

- 1) Убедитесь, что обе колонки не имеют активных Bluetooth подключений.
- 2) Для активации функции TWS нажмите клавишу (2) на обеих колонках. После успешной активации прозвучит характерный звуковой сигнал.
- 3) Подключите колонки к вашему устройству с помощью Bluetooth, как это было описано в инструкции выше.
- 4) Для выхода из режима TWS снова нажмите клавишу (2).

Дата выпуска: 29.12.2023
Гарантия 12 месяцев.
Сделано в Китае.

Товар сертифицирован.

Изготовитель:

Е-фар Диджитал Шеньчжень Ко., Лтд
Юридический адрес:
№8, Игонг 5 Род, Лоуцун Коммьюнити,
Синьху Стрит, Гуанмин нью дистрикт,
Шэньчжень, Провинция Гуандун,
Китай

Импортер:

ООО «Сигналелектроникс»
Юридический адрес:
630063, Россия, г.Новосибирск,
ул. Декабристов 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Гарантийный талон

Сведения о покупке

модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации

Телефон



Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!
Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.