

# Гарантийный талон

## Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

## Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:

М.П.

Подтверждаю получение  
исправного изделия, с условиями  
гарантии ознакомлен.

\_\_\_\_\_   
подпись покупателя

**Внимание!**

Гарантийный талон действует только  
при наличии печати продающей организации.

# Руководство по эксплуатации

## Электронные часы EC-137W, EC-137B

Данное устройство предназначено для отображения времени и для использования в качестве будильника.

### Основные характеристики

- подсветка дисплея
- высота цифр 38 мм
- будильник с функцией повтора
- 12/24-часовой формат времени
- отображение температуры, даты и дней недели

Питание: 4,5В (э/п тип ААА\*3 шт.)

Размер изделия: 136\*79\*47 мм

Размер дисплея: 109\*46 мм

Вес изделия: 130 г

### Расположение органов управления

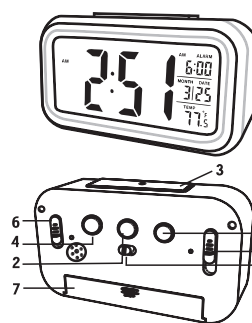


рис.1

- 1) HOUR/MONTH - кнопка настройки часов и месяцев
- 2) MIN/DATE-°C/°F - кнопка настройки минут, даты и температуры
- 3) SNOOZE/LIGHT - кнопка включения повтора будильника/ настройки подсветки
- 4) 12-24/ YEAR- кнопка переключения формата времени и настройки года
- 5) LOCK/AL SET/DATE SET/TIME SET - переключатель режимов настройки
- 6) AL ON/AL OFF - переключатель включения/выключения будильника
- 7) Отсек для элементов питания тип ААА\*3шт.
- 8) ON/OFF SENSOR - переключатель включения/выключения автоматической подсветки

### Основные операции

Вставьте батарейки тип ААА\*3шт. в отсек для элементов питания (№7). Обратите внимание на правильное положение элементов питания, соблюдайте полярность.

## 12/24-часовой режим

Установите переключатель режимов настройки в положение TIME SET. Для смены формата времени нажмите кнопку 12-24/ YEAR (№4). В режиме 12-часового времени в верхнем левом углу будет отображаться индикатор день/ ночь (AM - день, PM - ночь). Для того чтобы зафиксировать настройки, установите переключатель режимов настройки в положение LOCK.

## Настройка времени

Установите переключатель режимов настройки (№5) в положение TIME SET. Для настройки часов нажмите кнопку HOUR/MONTH (№1): кратковременно для перехода на шаг, удерживайте для быстрого переключения. Для настройки минут нажмите кнопку MIN/DATE (№2): кратковременно для перехода на шаг, удерживайте для быстрого переключения. Для того чтобы зафиксировать настройки, установите переключатель режимов настройки в положение LOCK.

## Настройка будильника

Установите переключатель режимов настройки в положение AL SET. Для настройки часов нажмите кнопку HOUR/MONTH: кратковременно для перехода на шаг, удерживайте для быстрого переключения. Для настройки минут нажмите кнопку MIN/DATE: кратковременно для перехода на шаг, удерживайте для быстрого переключения. Для того чтобы зафиксировать настройки, установите переключатель режимов настройки в положение LOCK. Для того чтобы сделать функцию будильника активной, установите переключатель AL ON/AL OFF (№6) в положение AL ON. В положении AL OFF будильник будет выключен. Для того чтобы включить повтор будильника, нажмите кнопку SNOOZE (№3) во время звукового сигнала. Будильник прозвонит еще 1 раз через 5 минут. Длительность сигнала, как и в обычном режиме будильника, 1 минута.

## Настройка даты

Установите переключатель режимов настройки в положение DATE SET. Для настройки года нажмите кнопку 12-24/ YEAR: кратковременно для перехода на шаг, удерживайте для быстрого переключения. Для настройки месяца нажмите кнопку HOUR/MONTH: кратковременно для перехода на шаг, удерживайте для быстрого переключения. Для настройки даты нажмите кнопку MIN/DATE: кратковременно для перехода на шаг, удерживайте для быстрого переключения. Для того чтобы зафиксировать настройки, установите переключатель режимов настройки в положение LOCK.

## Настройка подсветки дисплея

Когда переключатель включения/выключения автоматической подсветки ON/OFF SENSOR (№8) находится в положении ON, подсветка будет автоматически включаться при слабой освещенности и выключаться при хорошем дневном свете. Эту функцию можно выключить, переместив переключатель в положение OFF. Также Вы можете самостоятельно управлять подсветкой дисплея. Для включения нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT на верхней части корпуса. Подсветка автоматически отключится через 5 секунд.

## Настройка единиц измерения температуры

Для переключения единиц измерения температуры нажмите кнопку MIN/DATE-°C/°F в обычном режиме.

## EAC

Внешний вид изделия, его технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления, уточняйте детали у продавца.

Импортер:  
ООО «Сигналэлектроникс»  
Юридический адрес: 630063,  
Россия, Новосибирск,  
ул. Декабристов, 253, 4 этаж  
otk@signalelectronics.ru  
signalelectronics.ru

Сделано в Китае.  
Дата выпуска: 31.05.2021 г.  
Гарантия 12 месяцев.

Изготовитель:  
Фучжоу Эвертоп  
Электроник Ко., ЛТД.  
Юридический адрес:  
No. 30 Тянь Шуй Роуд, Исюй  
Индастриал Эриа, Цаншань,  
Фучжоу, Фуцзянь, Китай