

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Геймпад беспроводной универсальный ATOM MGP-V3



**!** Внимание! Перед началом использования устройства обязательно ознакомьтесь с инструкцией!



### Содержание:

Технические характеристики.....	3
Комплект поставки.....	3
Описание устройства.....	4
Расположение и описание кнопок.....	5
Методы установки и снятия джойстиков.....	5
Зарядка смартфона/планшета во время использования геймпада.....	6
Основные функции.....	6
Возможные проблемы и их решения.....	10
Меры предосторожности.....	11
Гарантийный талон.....	12

### Технические характеристики:

Версия Bluetooth	4.0 (ДО 8 М)
Совместимость	Системы Android (от 6.0 и выше), IOS (от 11 и выше); ПК на ОС Windows 7/8/10; smart TV и TV box (при наличии адаптера для беспроводного соединения Bluetooth с версией 4.0)
Емкость аккумулятора	380 мАч
Время работы	до 15 ч
Время работы в режиме ожидания	до 40 дней
Максимальное расширение съемного кронштейна	до 250 мм
Питание	DC 5В/500мА
Вес устройства	220 гр

### Комплект поставки:

1. Геймпад ATOM MGP-V3
2. Съемные модули для геймпада 2 шт
3. Аудио конвертер
4. USB-кабель
5. Инструкция
6. Гарантийный талон

Обращаем Ваше внимание, что комплектация, внешний вид, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у продавца.


### Описание устройства:

1. Геймпад ATOM MGP-V3 работает по принципу Plug and Play, не требует установки приложений или какой-либо активации. Геймпад универсален, подходит для смартфонов и планшетов на системе Android (от 6.0 и выше), IOS (от 11 до 13.3, от 13.4 только в режиме одного джойстика); для ПК на ОС Windows 7/8/10; smart TV и TV box (при наличии адаптера для беспроводного соединения Bluetooth с версией 4.0)
2. Есть возможность проводного подключения к PlayStation3, Nintendo Switch, ПК.
3. Возможность расширения слота до 250 мм, позволяет надежно зафиксировать смартфон/планшет, обеспечивая еще большее удобство при использовании.
4. Возможность убрать правый джойстик и использовать геймпад как односторонний. Поддержка Hotswap (изменение комплектности без выключения устройства). Обратите внимание! Устройства на системе Android могут поддерживать режим одностороннего геймпада при стандартном сопряжении, в режиме Direct Play устройства на системе Android не поддерживают режим одностороннего геймпада.
5. Есть функция Турбо-режима.\*
6. В геймпаде предусмотрена возможность подключения проводных наушников (подключаемое к геймпаду устройство должно иметь разъем для наушников 3,5 мм)

**Обратите внимание, что отдельные мобильные устройства/ планшеты могут не поддерживать данный геймпад (например, смартфоны/планшеты на платформе MediaTek).**

**Из-за обновления программного обеспечения, изменения исходного кода и других факторов, на которые невозможно повлиять, может возникнуть ситуация, когда игра перестает поддерживать сопряжение с геймпадом или при удачном сопряжении управление в игре с помощью геймпада не работает. Производитель геймпада не несет за это ответственности.**

### Расположение и описание кнопок:

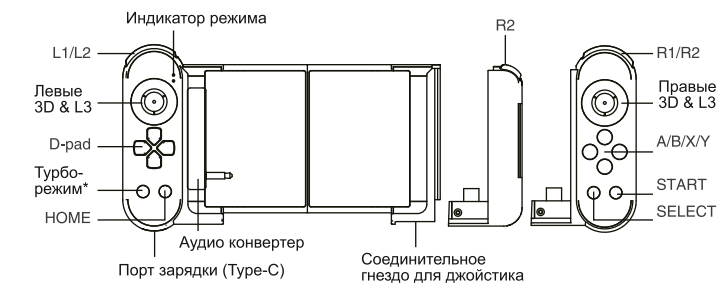

\* активация Турбо-режима позволяет запрограммировать многократное повторение действия при однократном нажатии кнопки

### Методы установки и снятия джойстиков

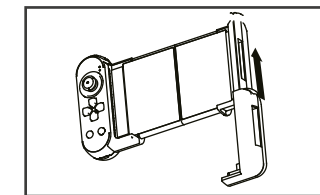


Рис. 1

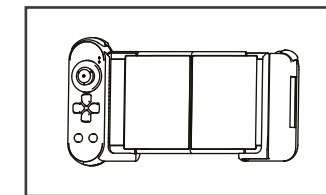


Рис. 2

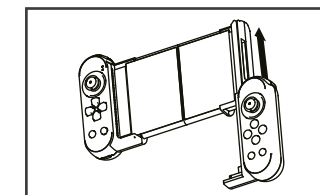


Рис. 1

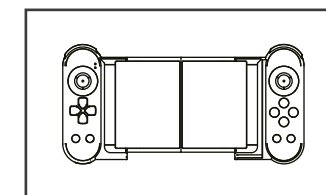


Рис. 2

Чтобы установить джойстик, вставьте его до упора, как показано на рисунках выше.

Если необходимо снять джойстик, то нажмите кнопку  $\Psi/\Psi$  на задней крышке геймпада, затем потяните джойстик вниз.

### Зарядка смартфона/планшета во время использования геймпада

В одном джойстике предусмотрено отверстие под провод для зарядки смартфона/планшета в процессе игры. Для этого сначала протяните зарядный кабель в отверстие ранее установленного на геймпад джойстика, затем подсоедините кабель к смартфону/планшету, зафиксируйте устройство в слоте геймпада.

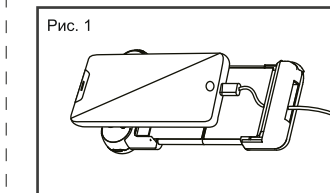


Рис. 1

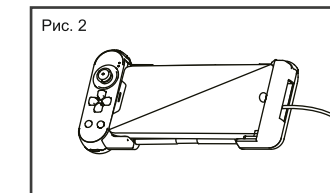


Рис. 2

### Основные функции

При фиксации смартфона/планшета в слоте кнопка HOME должна быть справа, устройство расположено горизонтально. В играх убедитесь, что управление (функции кнопок) стоит по умолчанию.

### Режим Direct Play (Android) (Direct Play на Android не поддерживается в режиме одного джойстика)

Удерживайте кнопки ВПРАВО на D-Pad и кнопку HOME в течение 2 секунд для активации режима сопряжения со смартфоном/планшетом на системе Android. Индикатор голубого цвета начнет быстро мигать. Включите режим Bluetooth на смартфоне/планшете и подключитесь

к устройству с именем «MGP-V3». При удачном сопряжении индикатор голубого цвета будет гореть постоянно. Последующие сопряжения будут происходить автоматически при нажатии кнопки HOME.

**Примечание: для пользовательской настройки кнопок необходимо скачать приложение Shootingplus V3 (через GooglePlay).**

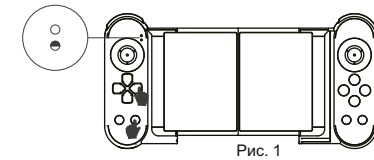


Рис. 1

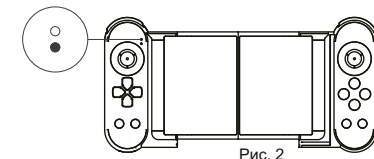


Рис. 2

### Режим Direct Play (IOS)

Удерживайте кнопки ВЛЕВО на D-Pad и кнопку HOME в течение 2 секунд для активации режима сопряжения со смартфоном/планшетом на системе IOS. Индикатор голубого цвета начнет быстро мигать. Включите режим Bluetooth на смартфоне/планшете и подключитесь к устройству с именем «MGP-V3». При удачном сопряжении индикатор голубого цвета будет гореть постоянно.

**Примечание: для пользовательской настройки кнопок необходимо скачать приложение Shootingplus V3 (через App Store).**

Установите и ОБЯЗАТЕЛЬНО обновите прошивку приложения ShootingPlus V3.1.

Для соединения с устройством на базе IOS выше версии 13.4 (в режиме одностороннего джойстика) нажмите и удерживайте L1+HOME.

**ВАЖНО! Автоповорот экрана должен быть выключен.**

7

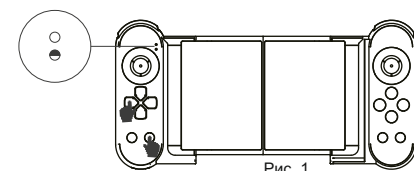


Рис. 1

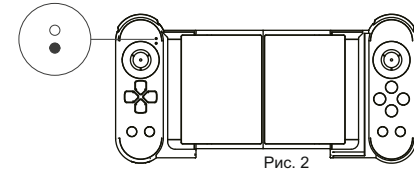


Рис. 2

Для задания кнопок управления, в приложении ShootingPlus V3.1 нажмите на иконку V3. Установите L2, как кнопку для стрельбы (она переместится в левый верхний угол), задайте действия для других кнопок на джойстике, последовательно нажимая на кнопки и перемещая их в приложении на необходимые изображения действий. Сохраните пользовательские установки.

Зайдите в игру (например, PUBG), выберите пользовательское управление, переместите кнопку огня в левый верхний угол, таким образом, в игре вы сможете стрелять, наживая на L2.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что не все игры могут быть совместимы с устройством на базе IOS или данным геймпадом.

**ВАЖНО! Если пользовательские установки не работают, то зайдите в настройки телефона/планшета: Универсальный доступ – Касание – AssistiveTouch. Включите и выключите функцию, затем вернитесь в игру, настройки должны работать.**

**Стандартный режим HID (для Android, ПК, smart TV и TV box)\*\***

\*\*при переключении на данный режим функции кнопок устанавливаются автоматически, без возможности изменения.

8

### Для Android, ПК, smart TV и TV box:

Удерживайте кнопки ВВЕРХ на D-Pad и кнопку HOME в течение 2 секунд для активации режима сопряжения со смартфоном/планшетом на системе Android. Индикатор голубого цвета начнет быстро мигать. Включите режим Bluetooth на смартфоне/планшете/ПК/ smart TV/TV box и подключитесь к устройству с именем «MGP-V3». При удачном сопряжении индикатор голубого цвета будет гореть постоянно. Последующие сопряжения будут происходить автоматически при нажатии кнопки HOME.

Игры, совместимые с данным режимом, можно скачать через GooglePlay, набрав в строке поиска gamepad compatible games.

**Обратите внимание, что ПК, smart TV или TV box должен иметь адаптер для беспроводного соединения Bluetooth с версией 4.0.**

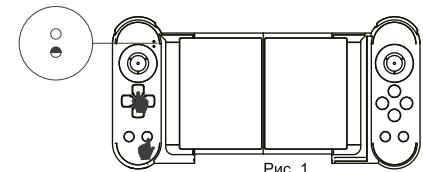


Рис. 1

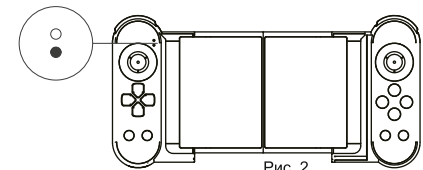


Рис. 2

### Проводной режим

Для переключения в проводной режим соедините геймпад и устройство (ПК, PlayStation3, Nintendo Switch), а затем зажмите на геймпаде кнопку R1. При удачном соединении индикатор голубого цвета будет гореть постоянно.

Обратите внимание! При проводном соединении с ПК по умолчанию стоит режим X-input 360, для перехода к режиму D-input необходимо на 3 секунды зажать кнопки ВЫБОР+СТАРТ.

9

### Турбо режим

**1.** Турбо-режим доступен для следующих кнопок: A/B/X/Y/R1/L1/R2/L2  
**2.** Для установки/отмены Турбо-режима необходимо нажать выбранную кнопку, а затем нажать кнопку Турбо-режим. Таким образом, функция будет активирована/отключена.  
**3.** После выключения, перехода в спящий режим, разрядки или перезагрузки геймпада все настройки данной функции автоматически сбрасываются.

### Зарядка устройства/спящий режим

**1.** При отсутствии активных действий после сопряжения, геймпад отключится через 10 минут и перейдет в спящий режим. Для выхода из спящего режима необходимо нажать кнопку HOME, геймпад автоматически соединится с последним подключенным устройством.

Если геймпад разряжен, то мигает оранжевый индикатор. При зарядке оранжевый индикатор горит постоянно, после полной зарядки индикатор погаснет.

Для включения/выключения геймпада зажмите кнопку HOME на 3 секунды.

### Возможные проблемы и решения:

#### Невозможно установить сопряжение с устройством:

– Убедитесь, что геймпад включен, и функция Bluetooth на смартфоне/планшете активна.

– Выключите геймпад, выключите функцию Bluetooth на смартфоне/планшете, затем включите геймпад и функцию Bluetooth на смартфоне/планшете снова.

– Если геймпад есть в подключаемых устройствах на смартфоне/планшете, но сопряжение перестало работать, нажмите «забыть устройство» и попробуйте подключиться заново.

– Сопрягаемое устройство не совместимо с данным геймпадом, либо технические характеристики не отвечают необходимым требованиям.

#### Геймпад не включается:

– Зарядите устройство, аккумулятор разряжен.

10

### Подключенный геймпад не работает:

– Сопрягаемое устройство не совместимо с данным геймпадом, либо технические характеристики не отвечают необходимым требованиям.

– Игра не поддерживает взаимодействие с геймпадами и другими игровыми контроллерами

– Удалите геймпад из списка сопряженных устройств на смартфоне/планшете, затем попробуйте подключиться заново.

### Меры предосторожности:

– Не оставляйте геймпад в очень влажных, пыльных и грязных местах; около нагревательных приборов, в помещениях с экстремально низкими температурами.

– Избегайте попадания любых жидкостей на поверхность устройства; падения, удары и другие механические повреждения могут привести к порче геймпада.

– При возникновении неисправностей обратитесь в сервис по постпродажному гарантийному обслуживанию. Не рекомендуется разбирать геймпад самостоятельно.



Устройство должно быть утилизировано отдельно от прочего мусора. Пожалуйста, обратитесь в ближайший центр по переработке мусора.



### Изготовитель:

Пега Лимитед  
Юридический адрес:  
Рум Д, 15/Ф Леахандер Сентр,  
28 Ванг Во Тсай Стрит, Тсуен Ван,  
H.T., Гонконг

### Импортер:

ООО «Сигналелектроникс»  
Юридический адрес: 630063,  
Россия, Новосибирск,  
ул. Декабристов, 253, 4 этаж  
otk@signalelectronics.ru  
signalelectronics.ru

Сделано в Китае.  
Гарантийный срок: 12 месяцев.  
Товар сертифицирован.

**Дата выпуска:** 25.06.2021

11

## Гарантийный талон

### Сведения о покупке

Модель: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

### Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

М.П.

Подтверждаю получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен

\_\_\_\_\_ подпись покупателя

Внимание!  
Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.

12