

# Гарантийный талон

## Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

## Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:

М.П.

Подтверждаю получение  
исправного изделия, с условиями  
гарантии ознакомлен.

\_\_\_\_\_   
подпись покупателя

### Внимание!

Гарантийный талон действует только  
при наличии печати продающей организации.

# Руководство по эксплуатации

## Электронные часы EC-148S

Данное устройство предназначено для отображения времени  
и для использования в качестве будильника.

### Основные характеристики

- подсветка дисплея
- высота цифр 30 мм
- будильник с функцией повтора
- 3 настраиваемых будильника
- 12/24-часовой формат времени
- отображение даты и дней недели

Питание: 3В (э/п тип AA\*2 шт.)

Размер изделия: 148\*69\*40 мм

Размер дисплея: 126\*46 мм

Вес изделия: 138 г

### Расположение органов управления

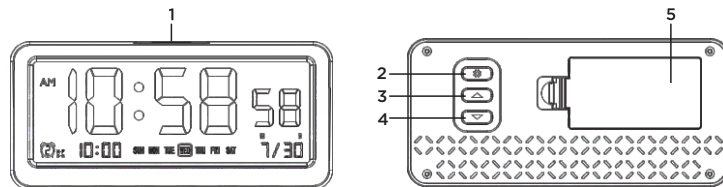










рис.1

- 1) SNOOZE/LIGHT - кнопка включения повтора будильника/подсветки
- 2) - кнопка настройки времени и будильников
- 3) - кнопка вверх
- 4) - кнопка вниз
- 5) Отсек для элементов питания тип AA\*2 шт.


## Основные операции





Вставьте 2 батарейки типа АА в отсек для элементов питания. Обратите внимание на правильное расположение элементов питания, соблюдайте полярность.

## Настройка времени и даты

Удерживайте кнопку  в течение 2-х секунд, кнопками  и  выберите формат времени 12/24 часа, далее нажимайте  для установки часов и минут, а затем года. Снова нажав на  выберите порядок отображения дня и месяца (день/месяц либо месяц/день), затем еще раз нажмите на  и установите день и месяц. Во время настройки нажимайте кнопки  и  для увеличения или уменьшения значения.

## Настройка будильников

Нажмите кнопку  для выбора будильника AL1/AL2/AL3. В левом нижнем углу отобразится порядковый номер будильника.



Нажмите кнопку , чтобы установить часы, минуты и режим будильника. Во время настройки нажимайте кнопки  и  для увеличения или уменьшения значения. Для перехода от часов к минутам и режиму нажимайте кнопку .

В будильнике предусмотрено 3 режима:

M-F: с понедельника по пятницу (по будням).

S-S: с субботы по воскресенье (по выходным).

M-F+S-S: с понедельника по воскресенье (ежедневно).

Нажмите кнопку  для включения или выключения будильника. Если будильник будет включен, в левом нижнем углу дисплея будет отображаться значок .

Длительность сигнала будильника 2 минуты. Чтобы отключить сигнал будильника нажмите любую кнопку кроме SNOOZE. Для повторного воспроизведения сигнала будильника через 5 минут - нажмите кнопку SNOOZE, на дисплее отобразится значок повтора.

## Примечание

Если два или три будильника установлены на одинаковое время, будет звонить только один (AL1 / AL2 / AL3).

Если сигнал будильника прозвенит во время повторного сигнала другого будильника, повтор будет отключен.

## Включение подсветки дисплея

Для включения подсветки дисплея нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT на верхней части корпуса. Подсветка автоматически отключится через 5 секунд.



Внешний вид изделия, его технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления, уточняйте детали у продавца.

Импортер:  
ООО «Сигналэлектроникс»  
Юридический адрес: 630063,  
Россия, Новосибирск,  
ул. Декабристов, 253, 4 этаж  
otk@signalelectronics.ru  
signalelectronics.ru

Сделано в Китае.  
Дата выпуска: 31.05.2021 г.  
Гарантия 12 месяцев.

Изготовитель:  
Фучжоу Эвертоп  
Электроник Ко., ЛТД.  
Юридический адрес:  
Но. 30 Тянь Шуй Роуд, Иской  
Индастриал Эриа, Цаншань,  
Фучжоу, Фуцзянь, Китай