



Беспроводная колонка с караоке



Music Box

Инструкция

Для правильной работы и безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Технические характеристики:

Мощность:	10Вт (2*5Вт)
Bluetooth:	до 10м, версия 5.3
Частота:	100Гц-20КГц
Дополнительные функции:	FM, TWS, светодиодная подсветка, звуковые эффекты у микрофона
Разъемы:	microSD/TF, USB, Type-C
Питание:	5В DC
Аккумулятор:	1200мА/ч (литий-ионный, несъемный, в комплекте)
Время работы:	до 4 часов
Размер:	127*127*281мм
Вес:	0,825кг

Комплектация:


Беспроводная колонка	1шт.
Беспроводной микрофон	1шт.
Кабель Type-C для зарядки	1шт.
Съемный держатель для микрофона	1шт.
Инструкция по эксплуатации	1шт.
Гарантийный талон	1шт.

Обращаем Ваше внимание, что внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя. За подробной информацией обращайтесь к продавцу-консультанту.

Меры предосторожности:

1. Не разбирайте устройства, чтобы избежать поражения электрическим током. Для обслуживания обращайтесь только в специализированный сервисный центр.
2. Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте беспроводную колонку и микрофон воздействию влаги, осадков или огня.
3. Беспроводная колонка и микрофон содержат литий-ионные аккумуляторы, для зарядки которых используйте только источник питания постоянного тока с напряжением 5 В, а после полной зарядки устройств отключайте их от источника питания.

Панель управления и функции беспроводной колонки и микрофона:

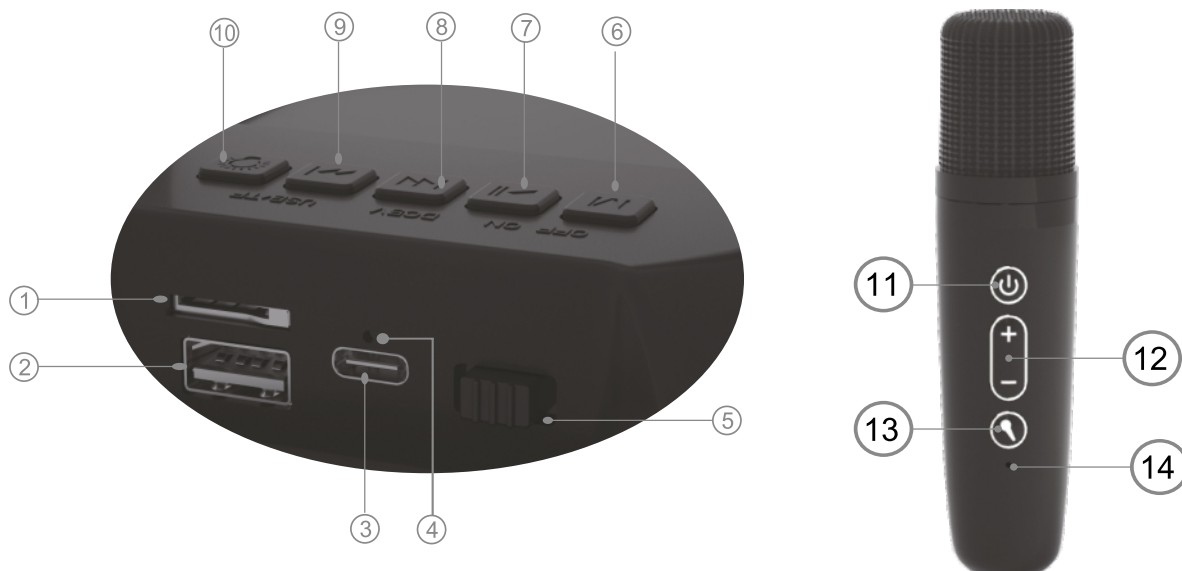

1. Слот для microSD/TF карты: вставьте карту и переключите режим на «Воспроизведение музыки» (Music play) для воспроизведения музыки с карты памяти.
2. USB: вставьте USB-накопитель и переключите режим на «Воспроизведение музыки» (Music play) для воспроизведения музыки с USB.
3. Разъем для зарядки через кабель Type-C.
4. Индикатор:
 - В режиме Bluetooth (BT Mode): быстрое мигание – ожидание соединения; индикатор горит/не мигает – устройство подключено; редкое мигание – воспроизведение.
 - В режиме Радио (Radio Mode): быстрое мигание – поиск радиостанций; редкое мигание – воспроизведение.
 - В режиме Воспроизведения музыки (Music Play Mode): редкое мигание – воспроизведение.
 - Во время зарядки устройства: горит – устройство заряжается; не горит – зарядка завершена.
5. Кнопка питания: Включение/выключение беспроводной колонки.
6. Кнопка Mode: Нажмите кнопку Mode для переключения между режимами Bluetooth, Радио (Радио) и Music Play (Воспроизведения музыки).

Примечание: режим Воспроизведения музыки (Music Play Mode) может быть выбран только после установки карты памяти или USB-накопителя и наличия на них музыкальных файлов.

7. Кнопка Play/Pause: воспроизведение/пауза в режимах Bluetooth, Радио (Радио) и Music Play (Воспроизведения музыки).
В режиме Радио нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы начать автопоиск радиостанций, и нажмите эту кнопку, чтобы остановить его.
- 8/9. Кнопки Previous/Next: в режиме Bluetooth/ Воспроизведения музыки (Music Play), нажмите эти кнопки для переключения на предыдущую/следующую звуковую дорожку.
В режиме Радио (Radio Mode) нажмите эти кнопки для переключения на предыдущую/следующую радиостанцию.
10. Подсветка: короткое нажатие – изменение режима; долгое – включение/выключение.

11. Кнопка питания: нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить микрофон.
Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить звук микрофона.
12. Кнопка Vol+/- служит для регулировки громкости микрофона.
13. Кнопка Звуковых эффектов: служит для настройки различных звуковых эффектов.
14. Индикатор: мигает синим цветом – ожидание соединения; горит синим цветом, не мигая – подключен. Индикатор зарядки: горит красным цветом – устройство заряжается; не горит – зарядка завершена.

Основные функции:

Подключение к беспроводной колонке:

1. Включите колонку и выберите режим Bluetooth.
2. Включите функцию Bluetooth на устройстве, затем выберите “Music Box” в списке устройств. Если сопряжение прошло успешно, раздастся звуковой сигнал, а индикатор на задней панели будет постоянно гореть.
3. Если первоначальное сопряжение выполнено успешно, в следующий раз устройство автоматически подключится к беспроводной колонке.

Режим Радио (Radio Mode):

1. Нажмите кнопку выбора режима на колонке и выберите режим Радио.
2. Нажмите и удерживайте кнопку PLAY/PAUSE, чтобы начать автопоиск радиостанций, после завершения настройки будет воспроизведен первый FM-канал. Во время настройки можно нажать эту же кнопку для того, чтобы закончить поиск.

Использование микрофона:

Нажмите и удерживайте кнопку питания микрофона в течение 3 секунд, чтобы включить его, если беспроводная колонка включена, то микрофон автоматически соединится с ней.

Зарядка беспроводной колонки и микрофона:

Когда беспроводная колонка и микрофон находятся на низком уровне заряда батареи, каждые несколько секунд будет раздаваться звуковой сигнал. Чтобы узнать о состоянии зарядки, проверьте индикатор.

Функция TWS:

1. Подготовьте две одинаковых беспроводных колонки и расположите их рядом друг с другом.
2. Включите обе колонки, нажав на кнопку питания.
3. Убедитесь, что у обеих колонок нет активных подключений.
4. Удерживайте кнопку “M” на одной из колонок в течении 5 секунд. После этого вы услышите звуковой сигнал.
5. Подключите ваше устройство к колонкам по Bluetooth и наслаждайтесь музыкой в режиме стерео.

Дата выпуска: 30.09.2023
Гарантия 12 месяцев.

Изготовитель:

Шэньчжень Хуашуда Технолоджи Ко., ЛТД
Юридический адрес:
3е 4тх, Флор Оф 3е Тхёрд Билдинг
Оф Хонйе Индастриал Парк, Хуанмабу
Комьюнити, Баоань Дистрикт,
Шэньчжень, Китай

Сделано в Китае.
Товар сертифицирован.

Импортер:

ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес:
630063, Россия, г.Новосибирск,
ул. Декабристов 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Гарантийный талон

Сведения о покупке

модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:



Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.