



Музыкальный центр Party Box



Инструкция

Для правильной работы и безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Технические характеристики:

Мощность:	40Вт (20*2шт)
Bluetooth:	до 10м, версия 5.0
Частотный диапазон:	45Гц-18КГц
Дополнительные функции:	FM, TWS, ЭХО, светодиодная подсветка
Разъемы:	AUX, microSD/TF, USB, mini Jack 3,5мм
Питание:	АКБ Li-Ion 4500мА/ч, 3,7В
Время работы:	до 3 часов
Размер:	260*250*595мм
Вес:	4,2кг

Комплектация:

Музыкальный центр	1шт.
Проводной микрофон	1шт.
Пульт дистанционного управления	1шт.
Кабель micro-USB для зарядки устройства	1шт.
Инструкция по эксплуатации	1шт.
Гарантийный талон	1шт.

Обращаем Ваше внимание, что внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя. За подробной информацией обращайтесь к продавцу-консультанту.

Меры предосторожности:

- ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается самостоятельно разбирать музыкальный центр, а так же включать устройство, если задняя панель снята или отсутствует.
- Запрещается устанавливать музыкальный центр, в непосредственной близости от воды и ее источников, в местах с повышенной влажностью, высокой температурой воздуха, на открытом воздухе, когда идет дождь/снег; вблизи возможных источников помех.
- Рекомендуется выключать устройство и отключать его от сети во время грозы; а также если музыкальный центр не используется долгое время.
- Во избежание порчи устройства используйте только оригинальные аксессуары, идущие в комплекте с музыкальным центром.

Панель управления:

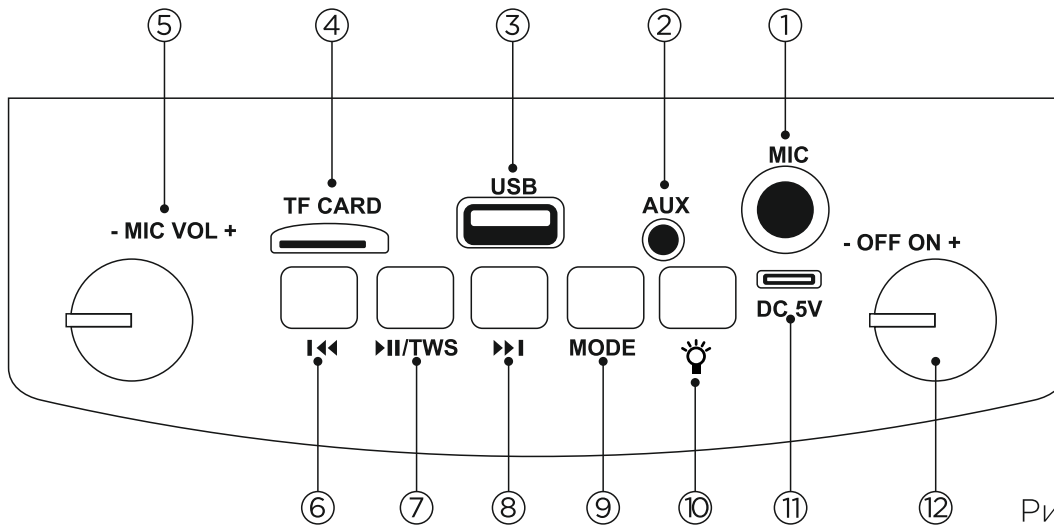


Рисунок 1

1. Разъем MIC для подключения проводного микрофона
2. Разъем AUX для подключения внешних устройств (телефонов, планшетов, ноутбуков)
3. Разъем USB
4. Разъем для microSD/TF карт
5. Регулировка громкости микрофона
6. Переключение на предыдущую музыкальную композицию/поиск радиостанции
7. Воспроизведение/пауза/включение функции TWS
8. Переключение на следующую музыкальную композицию/поиск радиостанции
9. Переключение режимов воспроизведения
10. Переключение LED-подсветки
11. Разъем USB B micro для зарядки музыкальной системы
12. Включение/выключение, а также регулировка громкости колонки

Пульт дистанционного управления:

1. Включение/выключение
2. Переключение LED-подсветки
3. Бесшумный режим
4. Пауза
5. Регулировка громкости
6. Переключение музыкальных композиций/радиостанций (в зависимости от выбранного режима USB/microSD/BT/FM)
7. Воспроизведение/пауза
8. Повторное воспроизведение музыкальной композиции
9. Настройка эквалайзера (работает только в режимах USB/microSD)
10. Выбор радиостанции/музыкальной композиции

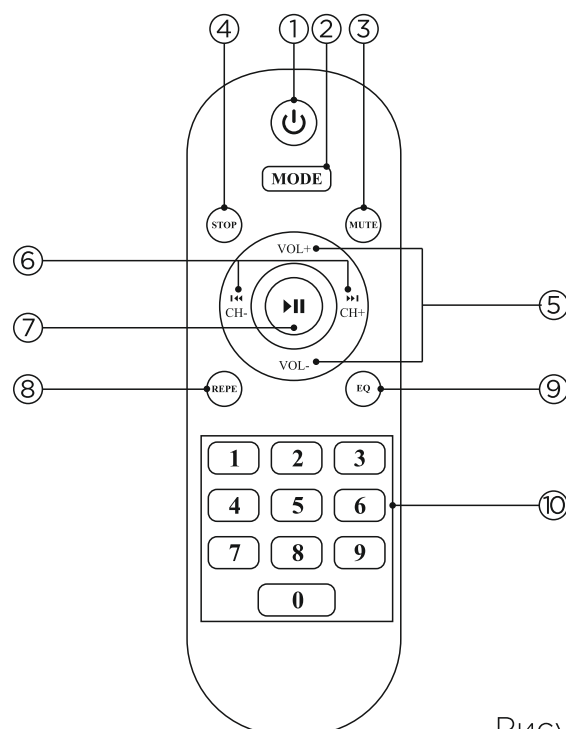


Рисунок 2

Основные функции:

Подключение

- 1) Для начала использования музыкальной системы нажмите на кнопку 1 на пульте (рис.2) или прокрутите кнопку 12 на панели управления (рис.1).
- 2) Включите функцию Bluetooth на подключаемом устройстве и выберите в поиске музыкальную систему Party Box. После успешного подключения прозвучит звуковой сигнал.
- 3) При повторном включении музыкальной системы произойдет автоматическое подключение к вашему устройству.

Функция TWS

Если у вас есть две музыкальные системы B52 Party Box, вы можете использовать функцию TWS для создания ещё большей громкости.

- 1) Убедитесь, что обе системы не имеют активных Bluetooth соединений.
- 2) Для активации функции TWS дважды нажмите кнопку 7 на панели управления (рис.1) на одной из систем. После успешного подключения прозвучит звуковой сигнал.
- 3) Подключите систему к вашему устройству с помощью Bluetooth, как это было описано в инструкции выше.

Проигрывание музыки с microSD/USB

Чтобы воспроизвести музыку с microSD, вставьте носитель в разъем 4 (рис.1).
Чтобы воспроизвести музыку с USB, вставьте носитель в разъем 3 (рис.1).
Устройство автоматически войдет в режим воспроизведения музыки с microSD/USB.

Режим FM

Нажмите кнопку 9 (рис.1) для входа в режим FM. Переход в режим FM сопровождается характерным звуковым сигналом. Для запуска поиска радиостанций зажмите кнопки 6/8 (рис.1) или кнопку 6 (рис.2).

Зарядка устройства

- 1) При низком уровне заряда устройства будет звучать предупреждающий сигнал.
- 2) Подключите кабель для зарядки к музыкальной системе. Во время зарядки устройства световой индикатор будет гореть красным. После того, как батарея будет полностью заряжена, световой индикатор погаснет.

Дата выпуска: 25.12.2022

Гарантия 12 месяцев.

Сделано в Китае.

Товар сертифицирован.

Изготовитель:

Донгуан Ситисинг-Е
Электроникс Технолоджи Ко., ЛТД
Юридический адрес:
№5, Джиншенг Род, Лангся Вилладж,
Чаотоу Тавн, Донгуан Сити,
Провинция Гуандун, Китай

Импортер:

ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес:
630063, Россия, г.Новосибирск,
ул. Декабристов 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Гарантийный талон

Сведения о покупке

модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации

Телефон



Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!
Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.