



Музыкальный центр Party Box



Инструкция

Для правильной работы и безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Технические характеристики:

Мощность:	40Вт (20*2шт)
Bluetooth:	до 10м, версия 5.0
Частотный диапазон:	45Гц-18КГц
Дополнительные функции:	FM, TWS, ЭХО, светодиодная подсветка
Разъемы:	AUX, microSD/TF, USB, mini Jack 3,5мм
Питание:	АКБ Li-Ion 4500мА/ч, 3,7В
Время работы:	до 3 часов
Размер:	260*250*595мм
Вес:	4,2кг

Комплектация:

Музыкальный центр	1шт.
Проводной микрофон	1шт.
Пульт дистанционного управления	1шт.
Кабель micro-USB для зарядки устройства	1шт.
Инструкция по эксплуатации	1шт.
Гарантийный талон	1шт.

Обращаем Ваше внимание, что внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя. За подробной информацией обращайтесь к продавцу-консультанту.

Меры предосторожности:

- ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается самостоятельно разбирать музыкальный центр, а так же включать устройство, если задняя панель снята или отсутствует.
- Запрещается устанавливать музыкальный центр, в непосредственной близости от воды и ее источников, в местах с повышенной влажностью, высокой температурой воздуха, на открытом воздухе, когда идет дождь/снег; вблизи возможных источников помех.
- Рекомендуется выключать устройство и отключать его от сети во время грозы; а также если музыкальный центр не используется долгое время.
- Во избежание порчи устройства используйте только оригинальные аксессуары, идущие в комплекте с музыкальным центром.

Панель управления:

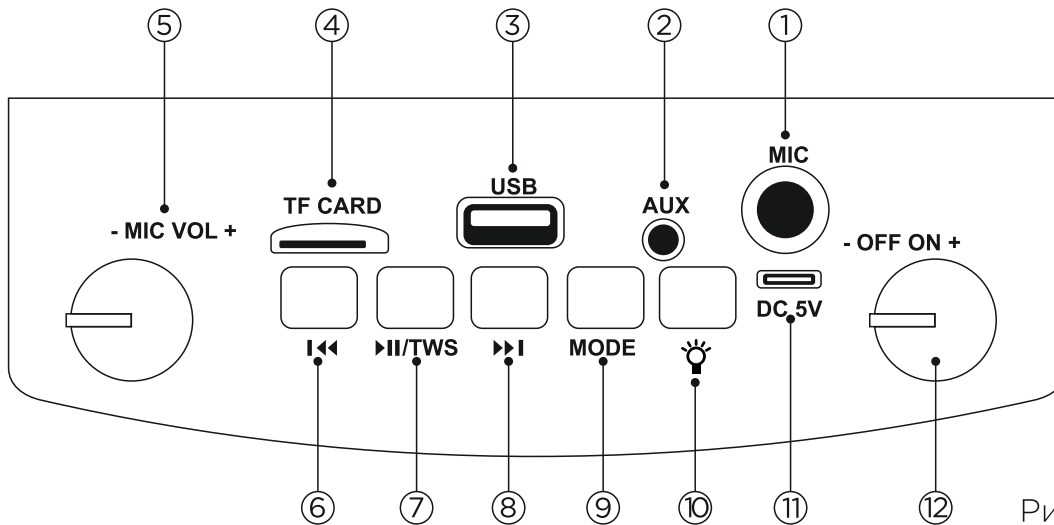


Рисунок 1

1. Разъем MIC для подключения проводного микрофона
2. Разъем AUX для подключения внешних устройств (телефонов, планшетов, ноутбуков)
3. Разъем USB
4. Разъем для microSD/TF карт
5. Регулировка громкости микрофона
6. Переключение на предыдущую музыкальную композицию/поиск радиостанции
7. Воспроизведение/пауза/включение функции TWS
8. Переключение на следующую музыкальную композицию/поиск радиостанции
9. Переключение режимов воспроизведения
10. Переключение LED-подсветки
11. Разъем USB B micro для зарядки музыкальной системы
12. Включение/выключение, а также регулировка громкости колонки

Пульт дистанционного управления:

1. Перевод системы в режим ожидания/вывод из режима ожидания
2. Переключение LED-подсветки (короткое нажатие) /Переключение режимов (долгое нажатие)
3. Бесшумный режим
4. Стоп
5. Регулировка громкости
6. Переключение музыкальных композиций/радиостанций (в зависимости от выбранного режима USB/microSD/BT/FM)
7. Воспроизведение/пауза
8. Повторное воспроизведение музыкальной композиции
9. Настройка эквалайзера (работает только в режимах USB/microSD)
10. Выбор радиостанции/музыкальной композиции

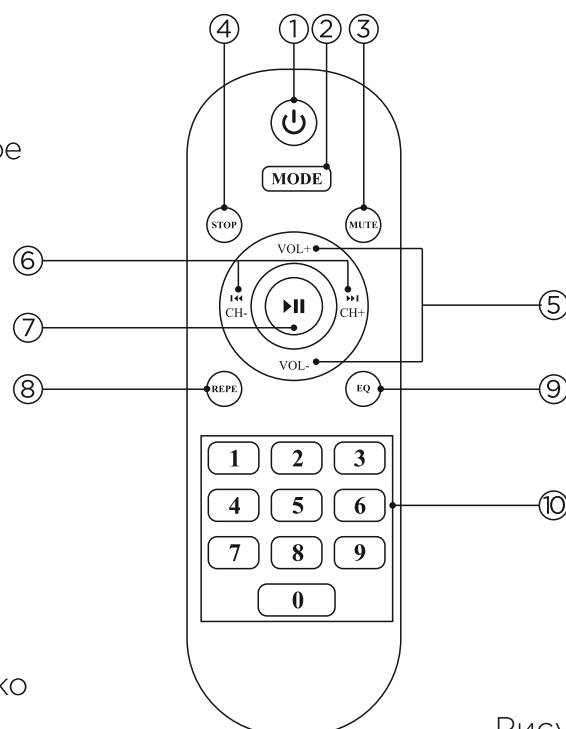


Рисунок 2

Основные функции:

Подключение

- 1) Для начала использования музыкальной системы прокрутите регулятор громкости (12) на панели управления (рис.1).
- 2) Включите функцию Bluetooth на подключаемом устройстве и выберите в поиске музыкальную систему Party Box. После успешного подключения прозвучит звуковой сигнал.
- 3) При повторном включении музыкальной системы произойдет автоматическое подключение к вашему устройству.

Если Вы не планируете пользоваться колонкой продолжительное время, то необходимо выключить устройство с помощью регулятора громкости (12).

Функция TWS

Если у вас есть две музыкальные системы B52 Party Box, вы можете использовать функцию TWS для создания ещё большей громкости.

- 1) Убедитесь, что обе системы не имеют активных Bluetooth соединений.
- 2) Для активации функции TWS дважды нажмите кнопку 7 на панели управления (рис.1) на одной из систем. После успешного подключения прозвучит звуковой сигнал.
- 3) Подключите систему к вашему устройству с помощью Bluetooth, как это было описано в инструкции выше.

Проигрывание музыки с microSD/USB

Чтобы воспроизвести музыку с microSD, вставьте носитель в разъем 4 (рис.1).

Чтобы воспроизвести музыку с USB, вставьте носитель в разъем 3 (рис.1).

Устройство автоматически войдет в режим воспроизведения музыки с microSD/USB.

Режим FM

Нажмите кнопку 9 (рис.1) для входа в режим FM. Переход в режим FM сопровождается характерным звуковым сигналом. Для запуска поиска радиостанции зажмите кнопки 6/8 (рис.1) или кнопку 6 (рис.2).

Для автопоиска всех возможных радиостанций зажмите кнопку 7 (рис. 1 и рис.2).

Все найденные радиостанции будут сохранены автоматически.

Зарядка устройства

- 1) При низком уровне заряда устройства будет звучать предупреждающий сигнал.
- 2) Подключите кабель для зарядки к музыкальной системе. Во время зарядки устройства световой индикатор будет гореть красным. После того, как батарея будет полностью заряжена, световой индикатор погаснет. Приблизительное время полной зарядки аккумулятора музыкальной колонки - не менее 3-х часов. Если устройство не зарядилось за это время, то увеличьте время зарядки или проверьте работоспособность зарядного устройства.

Если устройство не используется продолжительное время, то необходимо зарядить музыкальную колонку перед использованием. Чтобы аккумулятор не разрядился полностью, необходимо после использования выключать колонку с помощью регулятора громкости (12).

Дата выпуска: 15.11.2023
Гарантия 12 месяцев.
Сделано в Китае.

Товар сертифицирован.

Изготовитель:

Донгуан Ситисинг-Е Электроникс Технолоджи Ко., ЛТД
Юридический адрес:
№5, Джиншенг Род, Лангся Вилладж,
Чаоту Тавн, Донгуан Сити, Провинция Гуандун,
Китай

Импортер:

ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес: 630063, Россия,
г.Новосибирск, ул. Декабристов 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Гарантийный талон

Сведения о покупке

модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации

Телефон



Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!
Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.