

Инструкция


Караоке-микрофон

АТОМ КМ-230



Для правильной работы и безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

EAC

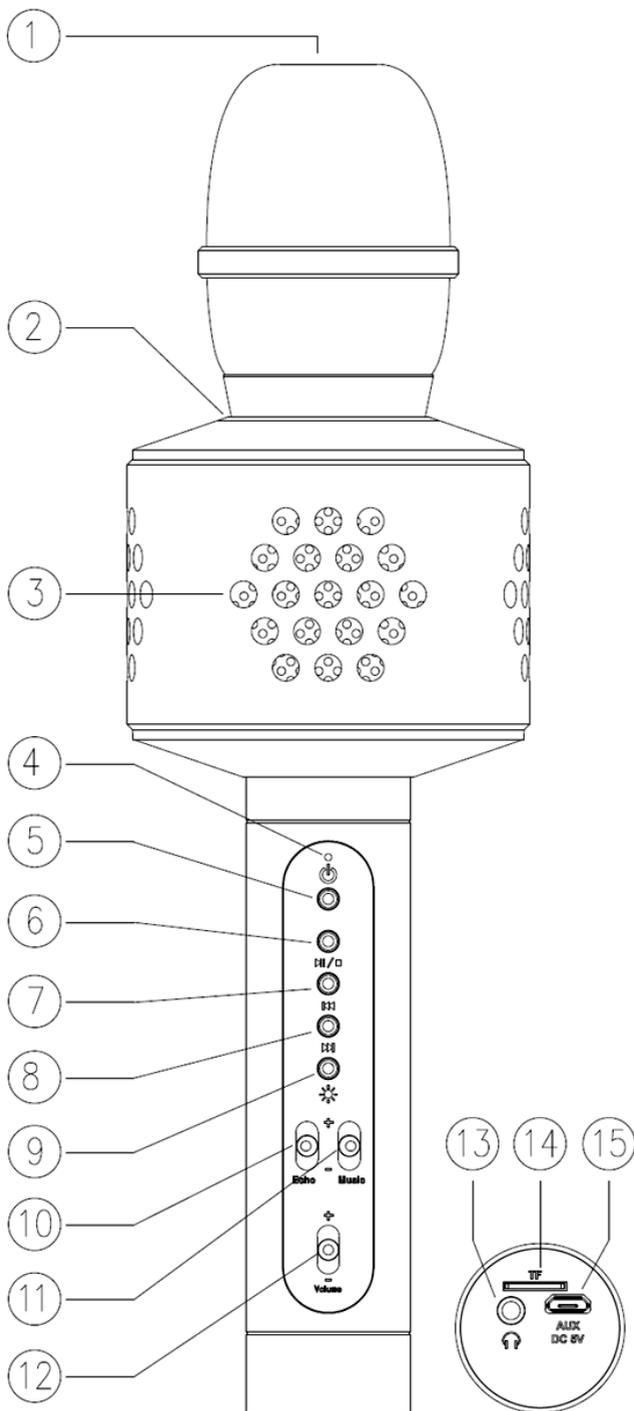

1	Голова микрофона	
2	Светомузыка	Быстрое нажатие на кнопку (9) включает/выключает светомузыку.
3	Динамик	
4	Индикатор работы/заряда	<p>При включении индикатор горит синим светом.</p> <p>В режиме Bluetooth при соединении индикатор быстро мигает, после успешного соединения горит постоянно.</p> <p>При воспроизведении музыки индикатор медленно мигает, на паузе – горит постоянно.</p> <p>При зарядке индикатор будет красным. Погасший индикатор означает, что устройство полностью заряжено.</p>
5	Вкл/Выкл	Для включения/выключения устройства зажмите кнопку на 2 секунды.
6	Воспроизведение/Пауза	<p>Короткое нажатие – воспроизведение/пауза.</p> <p>Долгое нажатие – переход на режим воспроизведения с MicroSD/TF карт.</p>
7	Предыдущий трек	Короткое нажатие – воспроизведение предыдущего трека
8	Следующий трек	Короткое нажатие – воспроизведение следующего трека
9	LED Light	Короткое нажатие – включение/выключение светомузыки
10	Эхо	Регулировка эха.
11	Громкость музыки	Регулировка громкости музыки (во всех режимах)
12	Громкость	Регулировка громкости микрофона
13	Разъем под наушники	
14	Разъем для MicroSD/TF	
15	Разъем USB B micro/AUX	

Комплектация:

Караоке-микрофон.....	1 шт.
Инструкция по эксплуатации.....	1 шт.
USB-кабель.....	1 шт.
Кабель USB B micro – 3,5 mm Jack.....	1 шт.

Режим Bluetooth:

При включении устройства режим Bluetooth стоит по умолчанию.

Если при предыдущем включении микрофон был подключен к мобильному устройству, он автоматически начнет его поиск.

Если сопряжения устройств раньше не было, то необходимо включить Bluetooth на мобильном устройстве и подключиться к «Atom KM 230» (при необходимости ввести пароль «0000»)

Короткое нажатие ►|| для воспроизведения / паузы.

Короткое нажатие ◀◀ чтобы вернуться к последнему трэку.

Короткое нажатие ►► для перехода к следующей песне.

Длительное нажатие ►|| для перехода в другие режимы.

Режим воспроизведения MicroSD (TF) карт:

MicroSD/TF карту необходимо вставить в соответствующий разъем (14).

Для перехода в режим воспроизведения с MicroSD/TF карт зажать кнопку (6).

Короткое нажатие ►|| для воспроизведения / паузы.

Короткое нажатие ◀◀ чтобы вернуться к последнему трэку.

Короткое нажатие ►► для перехода к следующей песне.

Режим AUX:

Для воспроизведения музыки с мобильного устройства, планшета, плеера необходимо подключить микрофон к устройству с помощью кабеля USB B micro – 3,5 мм Jack. Штекер USB B micro вставить в соответствующее гнездо на микрофоне, штекер 3,5 мм Jack – в устройство, с которого будет воспроизводиться музыка.

Для перехода в режим AUX зажать кнопку (6).

Короткое нажатие ►|| для воспроизведения / паузы, зажмите кнопку ►|| для перехода в другие режимы.

Зарядка устройства:

Для зарядки микрофона используется USB-кабель.

При зарядке индикатор будет красным. Когда устройство полностью зарядится, индикатор погаснет.

Рекомендуется отключать микрофон при зарядке. На зарядку включенного микрофона требуется больше времени.

Рекомендации по эксплуатации:

1. Если микрофон не включается, проверьте заряжено ли устройство. Зарядите его и попробуйте снова.
2. Не рекомендуется устанавливать максимальную громкость на устройствах, с которых происходит воспроизведение музыки, это может привести к искажению звука.
3. Если микрофон не может подключиться/не воспроизводит звук после подключения к другому устройству, возможно введен неверный пароль («0000»). Возможно устройство не поддерживает протокол A2DP.
4. Если микрофон не воспроизводит/тихо воспроизводит музыку, то необходимо убедиться:
 - что регулятор громкости не стоит в нижнем положении
 - что микрофон подключен к устройству/вставлена MicroSD/TF карта
 - что MicroSD/TF карта не повреждена/воспроизводимые файлы не повреждены

Технические характеристики:

Звук _____	Стерео
Версия Bluetooth _____	4.2
Напряжение питания _____	5В
АКБ Li-Ion _____	3.7 В, 2000 мА/ч
Мощность _____	3Вт*2
Частота _____	90Гц–10КГц
Диаметр динамика _____	40мм*2
Сопrotивление _____	4Ω
Разъемы _____	USB B micro, AUX, MicroSD/TF
Антимагнитная функция _____	Есть
Материал _____	Пластик + алюминий

Внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя. За подробной информацией обращайтесь к продавцу-консультанту.

Изготовитель:

Нью Теч Девелопмент Ко., ЛТД
Юридический адрес: Рум 305, 3 флр.
Блдг А, ЦзиньКэ Индастриал Парк,
Но.310 Ухэ Рoad, ШанЦзин Коммьюнити,
Гуаньянь Стрит, ЛунХуа Дистрикт,
Шеньчжень, Китай

Импортер:

ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес: 630063,
Россия, Новосибирск,
ул. Декабристов, 253, 4 этаж

otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Сделано в Китае.
Гарантия 12 месяцев.
Товар сертифицирован.

Дата выпуска: 25.01.2021

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:


Сведения о продавце

Название и адрес
продающей организации:

Телефон:

Внимание!

Гарантийный талон действует только при наличии печати
продающей организации

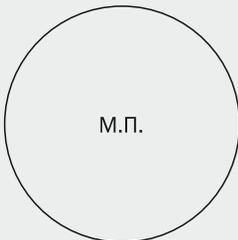

Подтверждаю получение исправного
изделия, с условиями гарантии
ознакомлен

подпись покупателя