

Руководство по эксплуатации

Радиоприемник Сигнал РП-108



Стильный радиоприемник предназначен для приема радиовещательных станций в диапазоне FM

1. Технические характеристики:

1. Диапазон принимаемых частот: FM 64-108МГц
2. Питание радиоприемника осуществляется от аккумуляторной батареи 3.7В
3. Габаритные размеры приемника, не более: 110*33*80мм
4. Масса в упаковке, не более 0,3кг.
5. Корпус изготовлен из пластмассы.

2. Краткое описание радиоприемника:

1. Радиоприемник имеет следующие удобства при его эксплуатации: телескопическую антенну, наличие слотов под USB, microSD карты, наличие в комплекте аккумуляторной батареи, разъем под наушники и ручку-шнур.

2. Внешний вид, расположение и назначение органов управления и розеток для внешних соединений в соответствии с рисунком 1.

(1) USB слот

(2) TF слот под microSD карту

(3) OFF/ON, вкл./выкл. радиоприемника

(4) телескопическая антенна

(5) громкость

(6) кнопка РАДИО/MP3, переключение с/на радио и проигрывание с флеш-карт, также при долгом нажатии на клавишу РАДИО автоматически запустится поиск радиостанции

(7) кнопка ► / ||, воспроизведение/пауза в режиме проигрывания флеш-карт и в режиме радио

(8) кнопка ◀◀ и ▶▶

- переключение вперед и назад аудиозаписей в режиме проигрывания флеш-карт

- переключение радиостанций в режиме РАДИО

(9) кнопки «1-0»

- выбор аудиозаписей в режиме проигрывания флеш-карт

- выбор радиостанций в режиме РАДИО

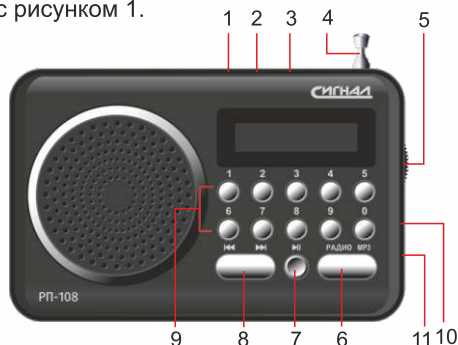


рис. 1

(10) гнездо «DC5V» для подключения питания «5В»

(11) разъем под наушники

4. Возможные проблемы и их решение

1. Устройство не включается

- Подключите устройство к сети, зарядите встроенную батарею (при наличии), поменяйте сменные батареи (в комплект не входят);

- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти microSD/USB;

- Убедитесь, что карта памяти microSD/USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы;

- Включите и снова выключите устройство.

2. Нет звука

- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле;

- Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем;

- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти microSD/USB;

- Убедитесь, что карта памяти microSD/USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы.

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:



Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара.

Товар сертифицирован.

Сделано в Китае.

Экспортер: Ганчжоу Файнсаунд МЕ Ко ЛТД
Рум 2216, 22 Флор, Блок А,
Фейли Бизнес блог 665 Хуаченг авеню,
Гуанчжоу, Китай

Гарантия – 12 мес.

Дата выпуска – 30.08.2018

Импортер: ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес:
630063, Россия, г. Новосибирск,
ул. Декабристов 253, 4 этаж
signalelectronics.ru