

Гарантийный талон

Руководство по эксплуатации

EAC

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:

М.П.

Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен.

подпись покупателя

Внимание!
Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.

Технические характеристики:

1. Диапазон приема: УКВ 88-108 МГц
СВ 522-1620 КГц
КВ 4,75-21,85 МГц
2. Питание: 220В, 50Гц / 4,5 В (3*R20, не в компл.)
3. Размеры: 225x118x50мм
4. Масса в упаковке: 0,74 кг


Комплектация:

1. Радиоприемник
2. Сетевой шнур
3. Инструкция
4. Гарантийный талон

Внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя. За подробной информацией обращайтесь к продавцу-консультанту.

Расположение органов управления и разъемов:

- (1) дисплей
- (2) регулятор громкости
- (3) кнопка переключения диапазонов (режим радио) / вкл. / выкл. Будильника (радиоприемник выключен)
- (4) разъем под наушники
- (5) разъем USB
- (6) разъем для microSD
- (7) кнопка вкл. / выкл. радиоприемника / спящий режим
- (8) кнопка поиск / запоминание радиостанций / установка времени
- (9) кнопка ручной настройки радиостанций (режим радио) / настройка времени (режим установки времени)
- (10) кнопка назад (переключение между сохраненными радиостанциями)
- (11) кнопка блокировки (долгое нажатие) / поиск радиостанций в КВ-режиме
- (12) кнопка вперед (переключение между сохраненными радиостанциями)
- (13) кнопка ручной настройки радиостанций (режим радио) / настройка времени (режим установки времени)
- (14) телескопическая антенна
- (15) разъем для сетевого шнура
- (16) батарейный отсек
- (17) отверстие для шнура для переноски
- (18) кнопка переключения режимов MP3/радио
- (19) кнопка назад (режим MP3)
- (20) кнопка вперед (режим MP3)
- (21) кнопка воспроизведения / пауза (режим MP3)

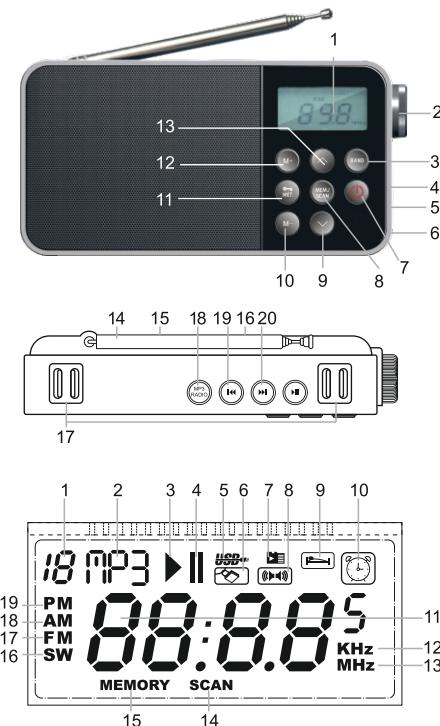

Дисплей:

- (1) номер радиостанции в памяти радиоприемника
- (2) индикатор режима MP3
- (3) индикатор воспроизведения
- (4) индикатор паузы MP3
- (5) индикатор USB
- (6) индикатор блокировки
- (7) индикатор microSD
- (8) индикатор стереозвучания
- (9) индикатор спящего режима
- (10) индикатор будильника
- (11) время / частота радиостанции / время воспроизведения MP3
- (12) индикатор частоты диапазона СВ
- (13) индикатор частоты диапазона КВ и УКВ
- (14) индикатор автопоиска радиостанций
- (15) индикатор сохранения радиостанций в память приемника
- (16) индикатор диапазона КВ
- (17) индикатор диапазона УКВ
- (18) индикатор диапазона СВ/время до полудня
- (19) индикатор времени после полудня

Использование и порядок работы с радиоприемником:

1. Подключите устройство к сети с помощью сетевого шнура, вставив его в разъем (15) или вставьте батарейки в батарейный отсек (16).

2. Включите радиоприемник с помощью кнопки (7).

3. Чтобы выбрать желаемый диапазон радио нажмите кнопку (3). Для ручного поиска радиостанций используются кнопки (9) и (13). Автопоиск и сохранение радиостанций осуществляются удержанием кнопки (8).

Обратите внимание! Будут сохранены первые 20 найденных радиостанций, поиск остальных осуществляется вручную.

Для сохранения желаемой радиостанции (при поиске вручную) нажмите кнопку (8), на дисплее будет мигать индикатор (15), который означает, что функция сохранения радиостанций активна. Кнопками (10) и (12) выберите порядковый номер, под которым будет сохранена радиостанция, затем повторно нажмите кнопку (8) для завершения сохранения.

4. Изменение громкости осуществляется с помощью регулятора (2).

5. Для наилучшего приема сигнала отрегулируйте длину антенны и ее положение.

6. Для воспроизведения музыки с карты microSD или USB-флэш-накопителя необходимо вставить носители в соответствующие разъемы (5) или (6). Для перехода в режим MP3 необходимо зажать кнопку (18) и удерживать до тех пор пока не начнется воспроизведение музыкальных композиций. Чтобы поставить воспроизведение на паузу следует нажать кнопку (21), повторное нажатие возобновит проигрывание. Для перехода на следующую песню нажмите кнопку (20), для возврата к предыдущей – кнопку (19).

Обратите внимание! Радиоприемник поддерживает только MP3 и WAV форматы.

7. У радиоприемника есть функция подсветки в вечернее время. Для ее включения можно нажать на любую кнопку устройства, автоматическое выключение произойдет через 10 секунд. Если у радиоприемника включена функция блокировки кнопок, то включение подсветки осуществляется кнопкой (11).

8. Установка времени: Для установки времени нажмите кнопку (8) (радиоприемник не должен быть включен), на дисплее будут мигать ячейки под часы и минуты. Для установки часов используются кнопки (9) и (13), затем снова следует нажать кнопку (8), таким образом, осуществляется переход к установке минут. Для этого так же используются кнопки (9) и (13). Для завершения установки и перехода на выбор часового формата нажмите кнопку (8) еще раз. Выберите часовой формат (24-часовой или 12-часовой), нажимая кнопки (9) и (13). Для завершения установки времени снова нажмите кнопку (8).

9. Спящий режим: Для установки спящего режима нажмите и удерживайте кнопку (7) (радиоприемник не должен быть включен), на дисплее отобразиться индикатор (9) и время в минутах «90». Для выбора временного промежутка нажмайтe кнопку (7). Доступны следующие временные промежутки: 90-80-70-60-50-40-30-20-10.

После установки спящего режима радиоприемник выключится автоматически через выбранный временной промежуток.

10. Установка будильника: Для установки будильника выберите желаемую радиостанцию и выключите радиоприемник кнопкой (7), затем нажмите кнопку (3), на дисплее появится индикатор (10). Для установки времени нажмите кнопку (8), настройте часы, используя кнопки (9) и (13), затем снова следует нажать кнопку (8), таким образом, осуществляется переход к

установке минут. Для этого так же используются кнопки (9) и (13). Для завершения установки нажмите кнопку (8) еще раз.

11. Стереорежим: При использовании стереонаушников автоматически появляется индикатор (8), музыкальные композиции проигрываются в режиме стерео. Для отключения режима нажмите кнопку (11), при этом индикатор (8) исчезнет. После отключения наушников музыкальные композиции будут проигрываться в монофоническом режиме.

12. Блокировка кнопок: Для блокировки всех кнопок нажмите кнопку (11), на дисплее отобразиться соответствующий индикатор (6). Для разблокировки длительно удерживайте кнопку (11), при этом индикатор (6) должен исчезнуть.

Возможные проблемы и их решение

1. Устройство не включается:

- Убедитесь, что устройство подключено к сети. Убедитесь, что батарейки исправны и вставлены правильно.

2. Нет звука/музыка не проигрывается:

- Убедитесь, что выбран правильный режим.
- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
- Убедитесь, что наушники исправны и вставлены правильно и до конца.
- Убедитесь, что файлы на носителе/сам носитель не повреждены.

Условия хранения:

Аппаратура на складах поставщика и потребителя должна хранится в условиях 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. Аппарат не должен подвергаться воздействию капель или брызг, и никакие емкости с жидкостями, такие как вазы, не должны устанавливаться на аппарате. Батареи не должны быть подвергнуты чрезмерному нагреву от солнечного света, огня и т.п.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь по месту приобретения товара.

Радиоприемник соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879)

Гарантия - 12 мес.

Дата выпуска - 31.12.2020

Изготовитель: Гуанчжоу Файнсаунд МЕ Ко Лтд
Юридический адрес:
Рум 2216, 22 Флор, Блок Ф, Фейли
Бизнес Блог 665 Хуачхэнг Авеню,
Гуанчжоу , Китай.

Товар сертифицирован.
Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес:
630063, Россия, г. Новосибирск,
ул. Декабристов 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru