

СИГНАЛ

ELECTRONICS

HD2-434

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РЕСИВЕР
С ФУНКЦИЕЙ HD МЕДИАПЛЕЕРА



Уважаемые покупатели!

Перед установкой и подключением медиаплеера приставки внимательно прочитайте данное руководство, не забывайте о нем в ходе эксплуатации.

Содержание

Инструкция по мерам безопасности.....	03
Передняя и задняя панели	05
Пульт дистанционного управления.....	06
Установка батареек	07
Использование пульта дистанционного управления (ДУ)	07
Схемы подключения приемника	08
Подключение	09
Управление параметрами	10
Редактирование программ	10
Список избранных каналов.....	10
Просмотр любимых каналов	11
Удаление теле-радиоканалов	11
Пропуск теле-радиоканалов	11
Деактивация функции пропуска каналов.....	11
Перемещение теле-радиоканалов.....	11
Блокировка каналов.....	11
Программный гид	12
Сортировка каналов	12
Логический номер канала	12
Настройка изображения	12
Разрешение	13
ТВ стандарт	13
Поиск каналов.....	13
Автопоиск	14
Ручной поиск	14
Страна	15
Питание антенны	15
Настройка времени	15
Опции	15
Языки	16
Системные настройки	16
Возврат к заводским настройкам	16
Информация	17
Обновление ПО	17
USB	17
Мультимедиа	17
Настройка фото	18
Настройка видео	18
Настройка записи	18
Функция запись	19
Функция TIMESHIFT	19
Режим: Просмотр и запись	20
Устранение неисправности	21
Технические характеристики	22
Примечание об утилизации	23
Гарантийный талон	24

1. Инструкция по мерам безопасности

- 1) Прочтите эту инструкцию.
- 2) Сохраните эту инструкцию
- 3) Обратите внимание на предупреждения.
- 4) Следуйте всем инструкциям.
- 5) Избегайте попадания внутрь влаги.
- 6) Чистить полностью сухой тканью.
- 7) Не устанавливайте поблизости источников тепла, таких как батареи отопления, тепловые задвижки, печи или иные устройства (включая усилители) производящие тепло.
- 8) Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, которые указаны в инструкции. Отключите устройство от источника питания во время технического обслуживания или установки.
- 9) Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
- 10) Используйте качественные соединительные кабели.
- 11) Отсоединяйте устройство от источников электроэнергии во время грозы, а также при его продолжительном неиспользовании.
- 12) Обращайтесь в сервисные центры для технического обслуживания. Текущий ремонт необходим при повреждении устройства, включая повреждение корпуса или штепсельной вилки, в случаях попадания воды или влаги, а так же при падении или неправильном использовании
- 13) Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- 14) Обратите внимание на способы утилизации батареи.

ВНИМАНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗГОРАНИЯ УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЕГО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.

ВНИМАНИЕ:

Не подвергайте батареи воздействию высоких температур (прямых солнечных лучей, огня).



Изображение молнии со стрелкой на конце в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения внутри корпуса, величина которого может быть достаточной, чтобы вызывать поражение электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике говорит о наличии важных рекомендаций по использованию в прилагаемом к устройству инструкции.



Этот символ обращает внимание пользователя на наличие двойного изоляционного материала между опасным электрическим напряжением и частями доступными пользователю. При обслуживании замена должна происходить на идентичные составляющие.




ВНИМАНИЕ:

Комплект изделия:

Упаковка.....	1шт.
DVB-T2 ресивер.....	1шт.
Пульт дистанционного управления.....	1шт.
Руководство по эксплуатации.....	1шт.
Гарантийный талон.....	1шт.
Соединительный кабель.....	1шт.

Обращаем Ваше внимание, что комплектация изделия, внешний вид, а также его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте детали у продавца.

2. Передняя и задняя панели

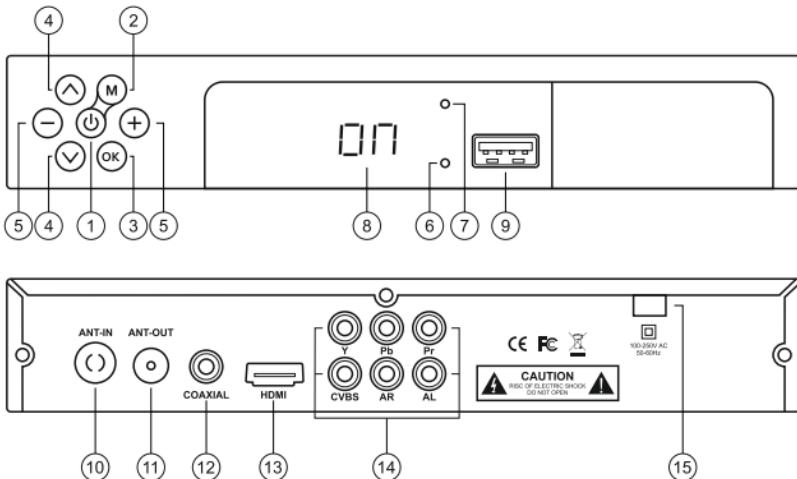

Описание:

1. **髯 - Кнопка питания** (Нажмите для включения / выключения основного питания).
2. **M - Кнопка меню** (Отображение главного меню).
3. **OK - Кнопка OK** (Выбор меню, либо подтверждает выбранную операцию. Также отображает список каналов во время просмотра программы).
4. **▲/▼ - CH + / CH- кнопка** (Перемещение ТВ / радио каналов вверх или вниз).
5. **+ / - VOL+/VOL** **кнопка** (Регулирует громкость звука).
6. **STANDBY ИНДИКАТОР** (Горит красным только тогда, когда ресивер находится в режиме ожидания).
7. **ОПЕРАЦИЯ ИНДИКАТОР** (Горит зеленым только тогда, когда ресивер находится в режиме работы).
8. **Светодиодный дисплей ОКНО** (Отображает текущий номер канала).
9. **USB-порт** (Он используется для обновления программного обеспечения, записи и воспроизведения мультимедиа).
10. **ANT-IN** (Антенный вход).
11. **ANT-OUT** (Антенный выход).
12. **Коаксиальный выход**
13. **HDMI** (Подключение к телевизору с помощью кабеля HDMI).
14. **CVBS / AUDIO L/R** (Подключение к телевизору выходов аудио и видеосигналов).
15. **Сетевой шнур**.


3. Пульт дистанционного управления




	Кнопка включения и выключения.
	Переключает каналы или пункты меню.
	Отключение звука.
	Регулирует громкость или изменяет пункты меню.
	Регулирует режим аудио.
	Ввод номера ТВ / Радио каналов.
	Отображение главного меню.
	Выход из текущего меню или отмена текущей операции.
	Выбор пункта меню или подтверждение действия.
	Смена канала и перемещение курсора вверх или вниз меню.
	Регулировка громкости и перемещения курсора влево или вправо в меню.
	Показ информации телегида.
	Вывод информационного окна канала.
	Переключение между ТВ и Радио режимами.
	Показ списка избранных программ.
	Переключение назад.
	Включение субтитров.
	Переключение в режим телетекста.
	Для воспроизведения или записи JPEG файла.
	Нажмите эту клавишу, чтобы начать запись программы.
	Стоп для записи программ.
	Пауза
	Перемотка назад.
	Перемотка вперед.
	Нажмите кнопку для быстрого перехода назад.
	Нажмите кнопку для быстрого перехода вперед.
	Ключевые функции: выбор режима телетекста.

Установка батареек

Откройте отсек для батареек на обратной стороне пульта и вставьте 2xAAA батарейки, соблюдая полярность.

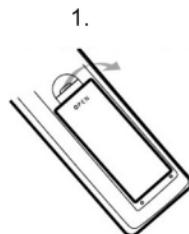

1. Откройте отсек

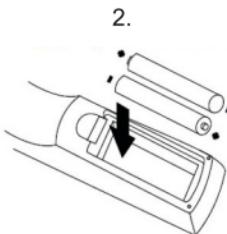


2. Вставьте батарейки



3. Закройте отсек крышкой

Использование пульта дистанционного управления (ДУ)

При использовании пульта дистанционного управления направьте его на переднюю панель ресивера. Убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели усилителя не превышает 60 градусов и расстояние не превышает 7 метров. Пульт дистанционного управления не будет работать, если есть преграды. Прямые солнечные лучи и яркий свет уменьшают чувствительность пульта дистанционного управления.

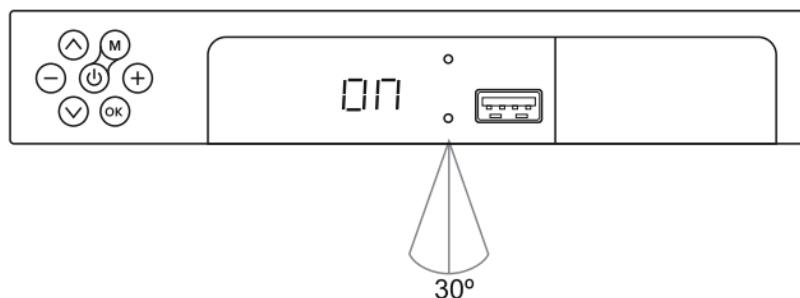

КРАЙНЕ ВАЖНО!!!

Пожалуйста, при подключении ресивера к электронным устройствам отключайте все приборы от сетевого питания (от сети 220В).


При несоблюдении данного правила есть вероятность поломки телевизора, ресивера и антенны. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации всех подключаемых устройств.

Схемы подключения приемника

Для основного подключения к телевизору используйте выход RCA.

Для высококачественного подключения используйте HDMI выход, как показано ниже. Возможна подключение звукоусилителя.


Примечание: При подключении HDMI, RCA разъем отключается автоматически.

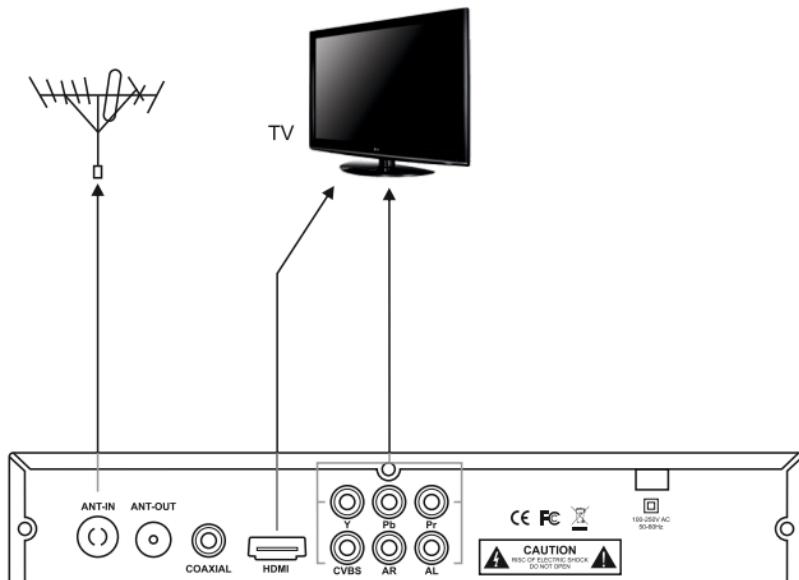

4. Стартовое меню

Подключение

После того как все кабели подключены, включите телевизор и проверьте подключение устройства к электросети. Нажмите выключатель  , чтобы включить аппарат. Если Вы используете устройство впервые или восстановили настройки по умолчанию, то на экране появится помощник установки.

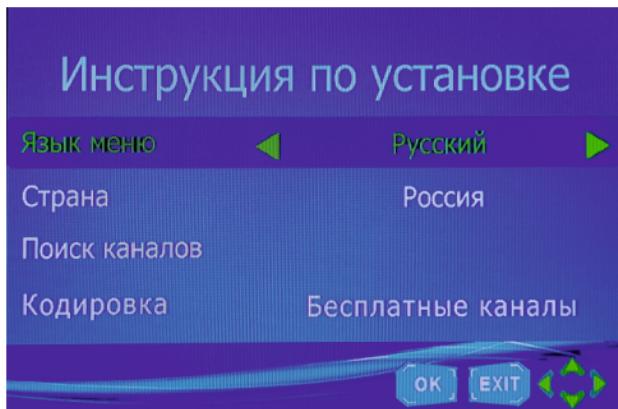


- (1) [Язык меню] нажмите клавишу Вправо / Влево [/], чтобы выбрать язык.
- (2) [Страна] нажмите клавишу Вправо / Влево, чтобы выбрать страну Вашего проживания .
- (3) [Поиск канала] нажмите клавишу Вправо или OK, чтобы начать автоматический поиск.
- (4) Как только настройка каналов закончена, Вы можете начинать просмотр телепередач.

5. Основные операции


5.1. Управление параметрами

Чтобы получить доступ к меню нажмите кнопку MENU и выберите пункт [Программа] с помощью правой / левой клавиш для перемещения по меню. Выберите опцию и нажмите OK или для выхода нажмите EXIT из меню.

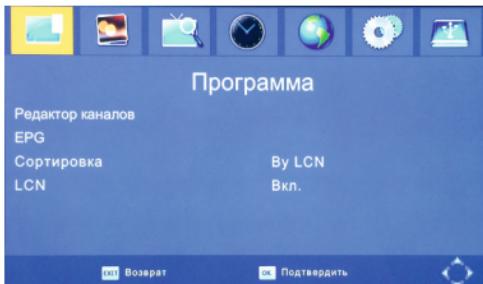

5.2. Редактирование программ

Чтобы изменить настройки программы (замок, пропустить, любимых, переместить или удалить), Вам необходимо войти в меню редактирования программы. Это меню требует пароль для доступа. Пароль по умолчанию '000000', в то время как главный пароль разблокировки '888888'.

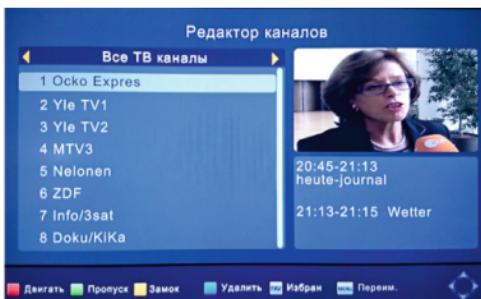

Список избранных каналов

Вы можете создать список Ваших избранных каналов, для этого:

1. Выберите понравившийся канал и нажмите клавишу FAV. Должен появиться символ в виде сердца, канал отмечен как избранный.
2. Повторите шаг 1, чтобы выбрать другие понравившиеся каналы.
3. Для подтверждения ваших настроек и выхода из меню нажмите клавишу EXIT.

Удаление каналов из списка Избранных.
Выберите любимый канал и нажмите клавишу FAV на ПДУ.

Просмотр любимых каналов

1. При просмотре нажмите клавишу FAV, появится меню любимых каналов.
2. Нажмите клавиши Вверх / Вниз для просмотра списка.
3. Выберите нужный канал и нажмите клавишу ОК.

Удаление теле-радиоканалов

1. Выберите канал и нажмите голубую клавишу. Появится предупреждающее сообщение, нажмите клавишу ОК.
2. Повторите шаг 1 для удаления других каналов.

Пропуск теле-радиоканалов

1. Выберите канал, который Вы хотели бы пропустить и нажмите зеленую клавишу, появится символ пропуска.
2. Повторите шаг 1, чтобы пропустить другие каналы.
3. Для подтверждения Ваших настроек и выхода нажмите клавишу EXIT.

Деактивация функции пропуска каналов

Выберите канал с символом пропуска и нажмите зеленую клавишу на ПДУ.

Перемещение теле-радиоканалов


1. Выберите канал для перемещения и нажмите красную клавишу. Появится символ перемещения.
2. Нажмите клавиши Вверх / Вниз [$\blacktriangledown/\blacktriangle$].
3. Нажмите клавишу ОК для подтверждения.
4. Повторите предыдущие шаги для перемещения других каналов.

Блокировка каналов

Вы можете заблокировать выбранные каналы.

1. Выберите канал для блокировки и нажмите желтую клавишу, появится символ в виде замка.
2. Повторите шаг 1 чтобы заблокировать другие каналы.
3. Для подтверждения настроек и выхода из меню нажмите клавишу EXIT.
4. Для деактивации блокирования нажмите желтую клавишу.
5. Для просмотра заблокированных каналов, Вы будете должны ввести пароль по умолчанию «000000» или последний Вами установленный пароль. Для разблокирования - «888888»

5.3. Программный гид

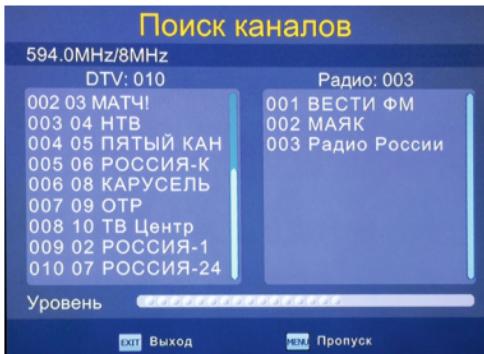

Электронный программный гид предоставляет возможность просмотра программы передач для настроенных каналов на 7 дней вперед. Окно электронного программного гида вызывается клавишей EPG в режиме просмотра воспользуйтесь клавишами Вверх / Вниз для выбора передачи. Если в программном гиде информации больше, чем на страницу, воспользуйтесь голубой клавишей для передвижения вверх и желтой клавишей для передвижения вниз. Вы можете выбрать другие каналы для просмотра в программном гиде, воспользовавшись клавишами Влево / Вправо [$\blacktriangleleft/\triangleright$], посмотреть детали, запланировать запись.

5.4. Сортировка каналов

Вы можете сортировать каналы по следующим параметрам:

[По LCN] - сортировка каналов в порядке возрастания.

[По Service Name] - сортировка каналов в алфавитном порядке.

[По Service ID] - сортировка каналов по передающей станции.


[По ONID] - сортировка каналов по идентификатору исходной сети.

5.5. Логический номер канала

Выключите сортировку в порядке возрастания, если хотите сортировать каналы вручную.

Настройка изображения

Нажмите клавишу MENU, выберите Видео, используя клавиши Вправо / Влево [$\blacktriangleleft/\triangleright$]. Нажмите клавиши Вверх / Вниз [$\blacktriangledown/\blacktriangleup$], чтобы выбрать необходимую опцию. Для выхода из меню нажмите клавишу EXIT.

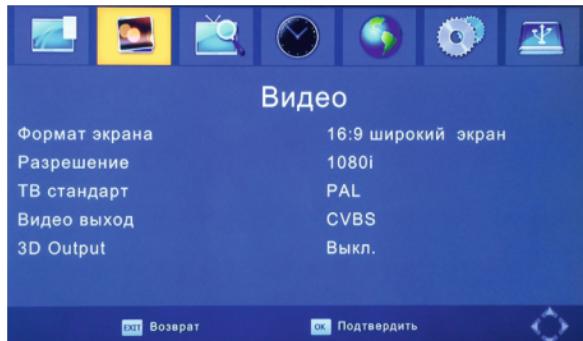

Разрешение

Вы можете изменить разрешение изображения. Эта настройка относится также к HDMI.

[480P /] стандарт NTSC

[576P /] стандарт PAL

[720P / 1080I / 1080P] стандарт NTSC или PAL

ТВ стандарт

Если изображение не отображается, Вы можете изменить эту настройку.


[NTSC] для стандарта NTSC

[PAL] для стандарта PAL

Поиск каналов

Нажмите клавишу MENU, выберите Поиск каналов, используя клавиши Вправо / Влево [$\blacktriangleleft/\triangleright$]. Это меню содержит опции настройки поиска.


Нажмите клавиши Вверх / Вниз [$\blacktriangledown/\blacktriangleup$], чтобы выбрать необходимую опцию и нажмите Вправо / Влево [$\blacktriangleleft/\triangleright$] для настройки. Для выхода из меню нажмите клавишу EXIT.

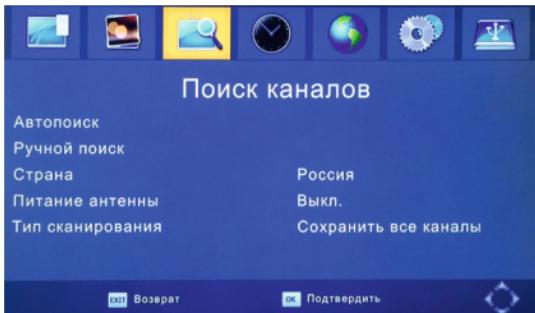

Автопоиск

Эта опция позволяет автоматически найти каналы и сохранить их по окончанию поиска. Все ранее сохраненные каналы и выбранные настройки будут удалены.

1. Выберите Автопоиск и нажмите клавишу OK или Вправо, чтобы начать поиск.
2. Чтобы закончить поиск, нажмите клавишу EXIT. Найденные каналы будут сохранены.

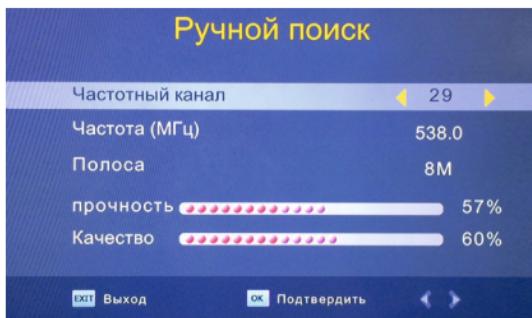

Ручной поиск

Эта опция позволяет искать каналы без удаления ранее сохраненных каналов и выбранных настроек.

1. Выберите Ручной поиск и нажмите клавишу OK или Вправо, чтобы начать поиск. Появится экран поиска каналов.
 2. Нажмите клавиши Вправо / Влево [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] для выбора частоты каналов.
 3. Нажмите клавишу OK, чтобы начать поиск.
- Как только канал найден, он сохраняется и добавляется к списку каналов. Если канал не удается найти, то поиск автоматически прекращается.

Страна

Выберите страну Вашего проживания.


Питание антенны

Включите этот режим, если используете активную антенну, требующую внешнего питания.

Настройка времени

Нажмите клавишу MENU, выберите Время, используя клавиши Вправо / Влево [$\blacktriangleleft/\triangleright$]. Это меню содержит опции настройки времени. Нажмите клавиши Вверх / Вниз [$\blacktriangledown/\blacktriangleup$], чтобы выбрать необходимую опцию и нажмите клавиши Вправо / Влево [$\blacktriangleleft/\triangleright$] для настройки. Для выхода из меню нажмите клавишу EXIT.

- Смещение времени: Выберите автоматическую или ручную настройку для выбора часового пояса.
- Регион страны: Выберите регион страны, если настроен Автоматический режим.
- Часовой поиск: Выберите автоматическую или ручную настройку для выбора часового пояса

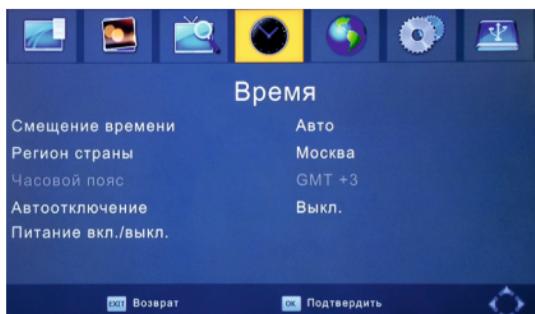

Опции


Нажмите клавишу MENU, выберите Опции, используя клавиши Вправо / Влево [$\blacktriangleleft/\triangleright$]. Это меню содержит опции настройки языка меню, языка субтитров и языка аудио. Выберите необходимую опцию и нажмите клавиши Вправо / Влево [$\blacktriangleleft/\triangleright$] для настройки. Для выхода из меню нажмите клавишу EXIT.

Языки

Язык меню: Выберите язык меню.

Язык субтитров: Выберите необходимый язык субтитров.

Язык аудио: Выберите необходимый язык аудио.

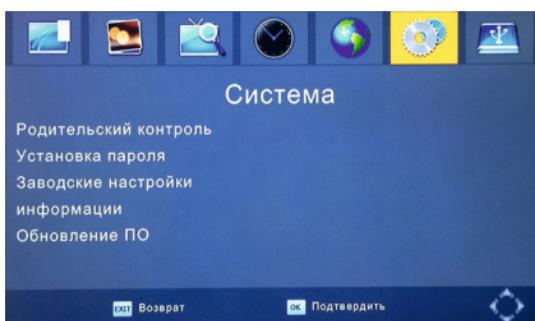

Системные настройки

Нажмите клавишу MENU, выберите Система, используя клавиши Вправо / Влево [$\blacktriangleleft/\triangleright$]. Это меню содержит настройки системы. Нажмите клавиши Вверх/Вниз [$\blacktriangleup/\blacktriangledown$], чтобы выбрать необходимую опцию и нажмите клавиши Вправо / Влево [$\blacktriangleleft/\triangleright$] для настройки. Для выхода из меню нажмите клавишу EXIT.

- Родительский контроль: Установите возраст для ограничения просмотра.
- Установить пароль: Установите или измените пароль для заблокированных программ. Введите старый пароль или пароль, установленный по умолчанию «000000». Затем введите новый пароль. Нажмите OK для подтверждения нового пароля. Для выхода из меню нажмите клавишу EXIT. Пароль для разблокирования - «888888».

Возврат к заводским настройкам

Выберите Возврат к заводским настройкам, используя клавиши

Вправо / Влево [$\blacktriangleleft/\triangleright$]. Нажмите клавиши OK или Вправо для выбора.

Введите свой пароль или пароль, установленный по умолчанию «000000», нажмите OK для подтверждения. Это опция удалит все ранее настроенные каналы и настройки. Пароль для разблокирования - «888888».

Информация


В данном подменю, вы можете просмотреть информацию о модели, оборудовании и ПО.

Обновление ПО

В этом меню можно выбрать способ обновления программного обеспечения.


USB

Нажмите клавишу MENU, выберите USB, используя клавиши Вправо / Влево [$\blacktriangleleft/\triangleright$]. Это меню содержит опции воспроизведения музыки, просмотра фотографий и мультимедийных файлов. Устройство поддерживает AVI, MP3, WMA, JPEG, BMP и другие форматы.

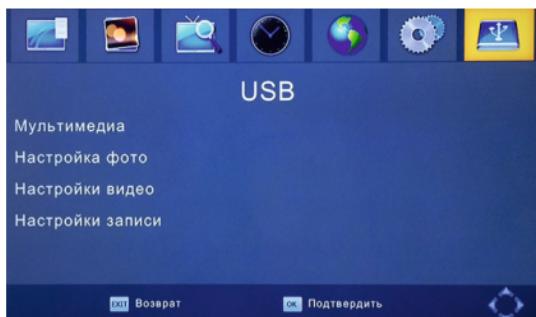

Мультимедиа

Когда USB устройство подключено, вы можете выбирать музыку, фото, фильм или запись, используя Вправо / Влево [$\blacktriangleleft/\triangleright$] и OK для выбора.

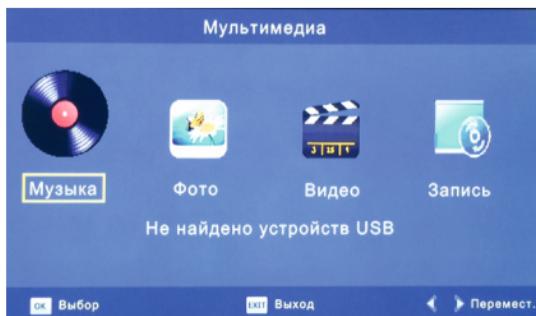

Настройка фото


- Время слайда: настройте слайд шоу с интервалом смены фотографий 1-8 сек.
- Режим слайд шоу: настройте показ слайд шоу в очередности 0-59 или произвольно.

Соотношение сторон:

[Сохранить] отобразить картинку в ее реальном размере.
[Отмена] показать изображение во весь экран.

Настройка видео

- Выберите шрифт (размер) субтитров. Доступные опции: маленький, нормальный, большой.
- Фон субтитров: Выберите цвет фона субтитров. Доступные опции: прозрачный, серый, салатовый и белый.
- Цвет субтитров: Выберите цвет субтитров. Доступные опции: белый, черный, красный, синий и зеленый.

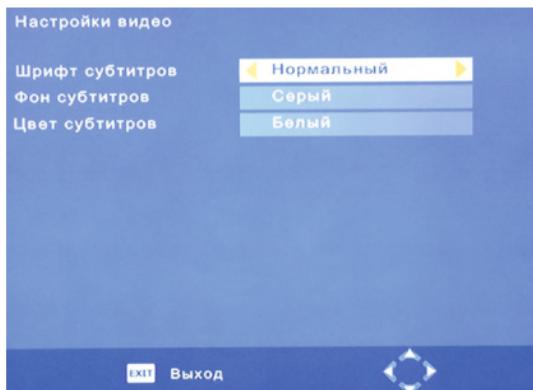

Настройка записи

- Устройство для записи: Отображает информацию о подключенном USB устройстве.
- Формат:
Форматирование подключенного USB устройства.

ВНИМАНИЕ! Все файлы будут удалены.

Функция запись

Особенность телевизионной приставки заключается в ее способности записывать ТВ вещание. Есть два способа это делать. При первом способе Вам всего-навсего необходимо подключить USB устройство к приставке и нажать «REC» на ПДУ. Второй способ предполагает внесение программы в список на запись голубой клавишей или же через электронное расписание программ.

Чтобы внести программу в список на запись выполните следующие действия:

- Нажмите голубую клавишу на ПДУ.
- Нажмите красную клавишу, чтобы добавить программу.

Выполните настройки в соответствии с расписанием программы.

Нажмите клавишу OK.

Нажмите клавишу EXIT.

Функция TIMESHIFT

Нажмите клавишу Воспроизведение / Пауза первый [▶ / II] раз и при повторном нажатии устройство начнет воспроизведение записанной передачи с момента остановки.

Нажмите клавишу [Info], чтобы посмотреть информацию о Timeshift.

Вы можете нажать клавиши Вправо / Влево [◀/▶], чтобы передвинуть указатель вправо или Влево. Но вы не можете выйти за границы текущего времени. Нажмите клавишу OK, чтобы начать воспроизведение с места, где находится указатель.

Вы также можете нажать на паузу, кнопки ускоренной перемотки Вперед / Назад [◀◀/▶▶], чтобы просмотреть текущую запись.

Примечание: Функция Timeshift будет доступна в том случае, если скорость чтения/записи USB, HDD устройства окажется достаточной.

Нажмите Стоп, чтобы остановить режим воспроизведения. Устройство сохранит запись, при этом вернется к текущему времени.

Вы сможете выбрать из двух вариантов

Режим: Просмотр или Запись

Если вы захотите удалить запланированное событие, то Вам необходимо нажать голубую клавишу, чтобы просмотреть список запланированных событий. Используя клавиши со стрелочками на ПДУ, выделите событие, которое вы хотите удалить, затем нажмите голубую клавишу для их удаления.

Записанные файлы могут быть удалены, для этого нажмите желтую клавишу. Телепередачи, записанные в формате PVR, могут быть проиграны на этом устройстве или компьютере, но не могут быть воспроизведены на DVD.

Для записи передач высокого разрешения Вам необходимо 2.0 USB устройство, иначе запись может быть произведена неверно.

На этой модели при записи на USB или на внешний жесткий диск, Вам необходимо подождать несколько секунд после подключения устройства и до начала записи. Иначе приставка может заблокировать сигнал, в этом случае отключите ее от источника питания и попробуйте еще раз.

Примечание:

- Мы не можем гарантировать совместимость со всеми USB устройствами и не берем на себя ответственность за потерю данных, которая может возникнуть при подключении к телевизионной приставке.
- При наличии большого объема данных, системе потребуется больше времени для анализа.
- Не все USB устройства могут быть распознаны.
- Даже если файлы сохранены в поддерживаемом формате, приставка может их не распознать и не прочитать.

Устранение неисправности

Возможные неисправности	Причины	Устранение неисправности
На экране ТВ нет изображения	Устройство не подключено к питанию	Подключить к источнику электроэнергии
	Выключатель электропитания не включен	Включить электропитание
На экране «No Signal»	Неправильное подключение антенного кабеля	Проверьте правильность подключения антенного кабеля
Нет изображения, звук есть	Телевизор не поддерживает данное разрешение	Нажмите кнопку V-Format, чтобы изменить разрешение
	Радиоканал	Нажмите «TV/RADIO» чтобы перейти к телевизионному режиму
Не работает пульт дистанционного управления	Разрядились элементы питания	Замените элементы питания
	Пульт ДУ неправильно направлен на приставку	Правильно направьте пульт ДУ на приставку
Изображение прерывается	Слишком слабый сигнал	Проверьте правильность подключения антенного кабеля
Нет звука	Включен режим «Без звука»	Отключить режим «Без звука»

Технические характеристики

Тюнер	Диапазон частот	48 ~ 862 МГц
	Уровень входного сигнала	25 ~ -82 дБм
	Ширина полосы	7 МГц или 8 МГц
	Вид модуляции	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Видео	Декодируемые форматы	MPEG-2 MP@ML/HL, MPEG-4 AVC/H.264HP@L4
	Формат вывода	576P, 720P, 1080i, 1080p50Hz
	Соотношение сторон	4:3, 16:9, автоматический
	Порт вывода	HDMI (V1.3C), YPbPr, CVBS
Аудио	Декодируемые форматы	MPEG-1 layer 1,2,3 WMA
USB 2.0	Поддерживаемый объем	неограниченный
	Поддерживаемые форматы	Mp3, WMA, JPEG, BMP, AVI
Питание	Входное напряжение	100~240В, 50/60Hz
	Потребляемая мощность	10W
	Потребляемая мощность в энергосберегающем режиме	<0,8W

Примечание об утилизации

Это устройство изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, таким образом, они могут быть переработаны и еще раз использованы.

Этот знак означает, что это устройство должно быть утилизировано отдельно от прочего мусора.

Пожалуйста, ликвидируйте это устройство в ближайшем центре по переработке мусора. Помогите сохранить окружающую среду, в которой мы живем.



Предприятие-изготовитель:

Джунгшань Ванлитхунг Антенна Эквипмент КО., ЛТД

Юридический адрес:

Анле Индастриал Зон, Дунфенг, Джуншань, Гуандунг, КНР

Импортер: ООО «Олимпия»

Юридический адрес: 630063, Россия, Новосибирск, ул. Декабристов 253

Тел.: 8 (383) 311-07-72

info@signalelectronics.ru

www.signalelectronics.ru

Дата выпуска: 25.07.2017

Сделано в Китае.

Товар сертифицирован.

Внешний вид изделия, его технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления, уточняйте детали у продавца.

Гарантийный талон

Дата приобретения « _____ » 20 ____ год

Модель изделия	№ изделия

Условия гарантии:

- новые цифровые приставки 12 месяцев со дня продажи;
- на блок питания 12 месяцев со дня продажи;
- на пульт управления 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на недостатки товаров в следующих случаях:

- прошедший модификацию или ремонт без согласия Продавца;
- имеющих нарушения гарантийных пломб производителя сертифицированного сервисного предприятия;
- нарушение правил эксплуатации, транспортировки, хранения;
- использование нештатных аксессуаров или ПО;
- при ремонте и переделке аппаратуры посторонними лицами;
- попадание во внутрь аппаратуры влаги, инородных предметов и т.п.;
- наличие механических повреждений;
- неправильного включения в электросеть.

Мною прочитано,
с условиями ознакомлен и согласен

Подпись менеджера _____

место печати