



**ATOM-108AL**

**Андроид  
ТВ-приставка**

# 1. Инструкция по мерам безопасности

- 1) Избегайте попадания внутрь влаги.
- 2) Чистить полностью сухой тканью.
- 3) Не устанавливайте поблизости источников тепла, таких как батареи отопления, тепловые задвижки, печи или иные устройства (включая усилители), производящие тепло.
- 4) Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, которые указаны в инструкции. Отключите устройство от источника питания во время технического обслуживания или установки.
- 5) Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
- 6) Используйте качественные соединительные кабели.
- 7) Отсоединяйте устройство от источников электроэнергии во время грозы, а также при его продолжительном неиспользовании.
- 8) Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- 9) Обратите внимание на способы утилизации батареи.



## Условия эксплуатации и хранения

Температура эксплуатации устройства: 0°C — 40°C; Влажность: 20% — 80%.  
Температура хранения устройства: -20°C — 50°C; Влажность: 10% — 90%.

Обращаем Ваше внимание, что комплектация изделия, внешний вид, а также его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте детали у продавца.

## 2. Основные характеристики

### Технические характеристики


Операционная система	Android 10.0
Процессор	ALLWINNER H313 QUAD CORE A53
Графический процессор	ARM G31
Оперативная память	1 Гб
Операционная память	8 Гб
Стандарт Wi-fi	802.11a/b/g/n, частота 2.4 Гц
Поддерживаемые форматы	HD MPEG1/2/4, H.265, H.264/AVC, H.263, VP9, AVS/AVS+/AVS2, Xvid, VP8, Vc1
Поддерживаемые форматы медиафайлов	AVI, TS, VOB, MKV, MOV, FLV, DAT, MPG/MPEG, AVS
Поддерживаемые аудиофайлы	MP3, AAC, WMA, FLAC, OGG, HD, TrueHD
Поддержка карт памяти	MicroSD карты с памятью до 64Гб
Поддержка файловых систем	FAT16/FAT32/NTFS
Поддержка субтитров	SRT/SMI/SUB/SSA
Поддерживаемые форматы изображений	JPG, BMP, PNG
Питание устройства	DC 5В 2А
Потребляемая мощность	10 Вт
Вес изделия	0,315 кг
Размеры изделия	82*82*17мм

- 2 USB порта 2.0
- Поддержка стандартного кабельного сетевого соединения RJ45 и беспроводного сетевого подключения
- Поддержка пультов с гироскопом, беспроводных мышей и клавиатур через USB-адаптер с частотой 2.4 Гц

## Комплект поставки

Андроид ТВ-приставка.....	1 шт.	Внешний блок питания.....	1 шт.
Пульт ДУ.....	1 шт.	Инструкция по эксплуатации.....	1 шт.
Шнур HDMI–HDMI.....	1 шт.	Гарантийный талон.....	1 шт.

## 3. Пульт дистанционного управления

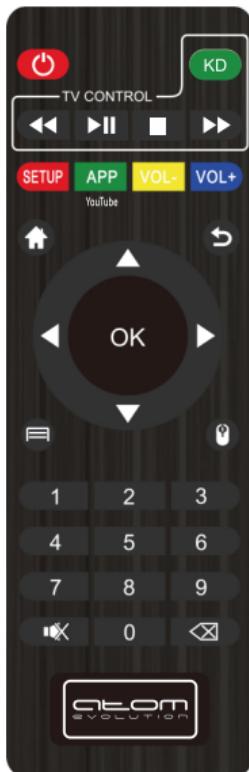


- Кнопка включения/выключения устройства
- Кнопка перехода в режим «Без звука»
- Кнопки для управления медиа-центром
- Кнопка перехода к настройкам
- Кнопка перехода к YouTube
- Кнопки регулирования громкости
- Кнопка возврата в основное меню
- Кнопка возврата к предыдущему шагу
- Кнопка перехода к меню приложений
- Кнопка перехода в режим мыши
- Кнопка удаления
- Кнопки навигации:** вправо/влево/вверх/вниз
- OK:** подтверждение действий
- 0-9:** кнопки для ввода цифр

## 4. Подключение

### Внимание!

Пожалуйста, при подключении приставки к электронным устройствам отключайте все приборы от сетевого питания (от сети 220В).

При несоблюдении данного правила есть вероятность поломки как приставки, так и подключаемых к ней устройств. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации всех подключаемых устройств.

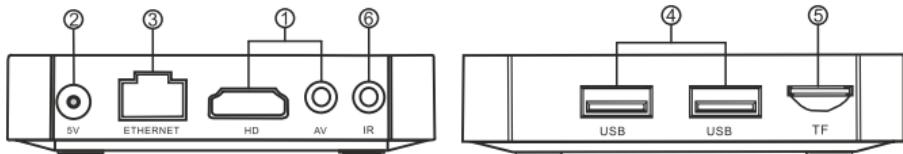

1. AV/ HD – разъемы подключения устройства к телевизору (либо через кабель 3,5Дж–3RCA, либо через кабель HDMI-HDMI для высокоскоростного подключения)
2. DC – разъем подключения внешнего блока питания 5В 2А
3. ETHERNET – разъем подключения к сети интернет через Rj45
4. USB-1/ USB-2 – разъемы подключения устройств через разъемы USB
5. MicroSD – разъем подключения карт SD / SDHC / MMC
6. Разъем для подключения IR-кабеля

## 5. Запуск системы

После того как все кабели подключены, Вы можете начинать работу с устройством. Нажмите кнопку POWER на пульте ДУ, запуск системы займет 30-40 секунд, появится экран рабочего стола.



## 6. Системные настройки

Нажмите на «Настройки» в главном меню для того, чтобы перейти в раздел настроек языка, даты, времени, Wi-fi и т.д.

### Язык

Перейдите в раздел «Настройки устройства», затем в раздел «Язык» и выберите необходимый язык.


### Дата и время

Перейдите в раздел «Дата и время» для того, чтобы выбрать необходимый часовой пояс.

## 7. Настройка приложений

Вы можете вынести ярлыки наиболее часто используемых приложений на главный экран. Нажмите на «+» внизу экрана для отображения пользовательского интерфейса с ярлыками приложений.

Выберите и кликните на значок приложения, который Вы хотели бы перенести на главный экран. После этого данный ярлык будет отображаться в главном меню.

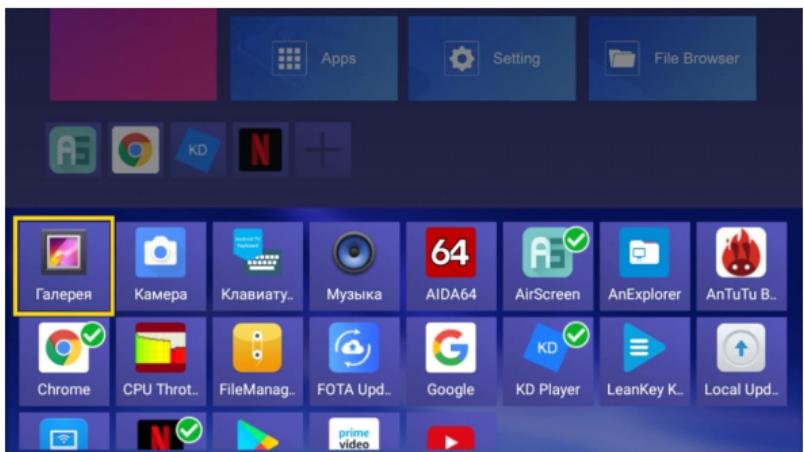

## 8. Приложения

В главном меню выберите «Приложения». Основная часть предустановленных приложений вынесена в данный раздел. Полный список установленных на устройство приложений находится в «Настройки» раздел «Приложения».



### Диспетчер файлов

Перейдите в «FileBrowser». Нажмите OK, чтобы открыть диспетчер файлов, все сохраненные файлы будут отображены здесь.

После подключения USB-устройства или карты microSD, вставленной в слот, каждый соответствующий элемент станет доступным.

Через данное подменю можно управлять всеми сохраненными файлами (открыть/ копировать/ воспроизвести / удалить и т. д.).

Вы можете устанавливать/ сохранять файлы с USB-накопителя, microSD-карты или загружать приложения сразу из Google Play.

### Браузер

Выберите раздел «Chrome» для того, чтобы перейти к поисковой системе в интернете.



# **Установка русской клавиатуры для пультов с гироскопом и беспроводных клавиатур ТМ АТОМ**

Данное устройство может управляться пультами с гироскопом.  
Вам потребуется приложение «Russian Keyboard», которое необходимо скачать файл по ссылке ниже:

<https://drive.google.com/file/d/1sFtV2duMMGGD7RcWXtLXkknnau1sRqxu/view>

Вы также можете скачать файл на сайте [www.signalelectronics.ru](http://www.signalelectronics.ru), открыв вкладку «Каталог» → раздел «Пульты для техники» → «Пульты для Smart приставок» → «Беспроводная мини-клавиатура с тачпадом Atom Evolution AT-103» → «Русская раскладка клавиатуры».

Для того, чтобы переключить клавиатуру пульта с гироскопом на русский язык, необходимо зайти в «Настройки»/ «Настройки устройства»/ «Клавиатура»/ «Управление клавиатурами», затем перемещаем бегунок «Russian Keyboard». После этого переходим в «Russian Keyboard настройки». В нем открыть вкладку «Аппаратная клавиатура», затем выбрать пункт «Выбор раскладки». В предложенных вариантах найти «External Keyboard RU» и выбрать его. Затем вернуться к предыдущей вкладке «Аппаратная клавиатура» и в пункте «Переключение раскладки» выбрать удобную для Вас комбинацию клавиш смены языка клавиатуры.

Установка и настройка русской клавиатуры для пультов с гироскопом и беспроводных клавиатур ТМ АТОМ завершена.

## Примечание об утилизации

Это устройство изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, таким образом, они могут быть переработаны и еще раз использованы.

Этот знак означает, что это устройство должно быть утилизировано отдельно от прочего мусора. Пожалуйста, ликвидируйте это устройство в ближайшем центре по переработке мусора. Помогите сохранить окружающую среду, в которой мы живем.



## Изготовитель

Шеньчжень Хуашуда Технолоджи Ко., Лтд.  
Юридический адрес:  
Зе 4тх Флор Оф Зе Тхёрд Билдинг Оф Хониэ  
Индастриал Парк, Хуанмабу Комьюнити,  
Баоань Дистрикт, Шэнъчжень, Китай

## Дата выпуска

30.12.2022

Сделано в Китае.  
Гарантия 12 месяцев.

## Импортер

ООО «Сигналэлектроникс»

Юридический адрес: 630063, Россия,  
Новосибирск, ул. Декабристов, 253,  
4 этаж

otk@signalelectronics.ru  
signalelectronics.ru

Внешний вид изделия, его технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления, уточняйте детали у продавца.

# Smart TV приставка АТОМ-108AL

## Гарантийный талон

Дата приобретения «\_\_\_\_\_» 20\_\_ год

Модель изделия	№ изделия

Условия гарантии:

- на новые приставки 12 месяцев со дня продажи;
- на блок питания 12 месяцев со дня продажи;
- на пульт управления 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на недостатки товаров в следующих случаях:

- прошедший модификацию или ремонт без согласия Продавца;
- имеющих нарушения гарантийных пломб производителя сертифицированного сервисного предприятия;
- нарушение правил эксплуатации, транспортировки, хранения;
- использование нештатных аксессуаров или ПО;
- при ремонте и переделке аппаратуры посторонними лицами;
- попадание внутрь аппаратуры влаги, инородных предметов и т.п.;
- наличие механических повреждений;
- неправильного включения в электросеть.

Мною прочитано,  
с условиями ознакомлен и согласен

Подпись менеджера \_\_\_\_\_

место печати