




ATOM-432AM

**Андроид
ТВ-приставка**

1. Инструкция по мерам безопасности

- 1) Избегайте попадания внутрь влаги.
- 2) Чистить полностью сухой тканью.
- 3) Не устанавливайте поблизости источников тепла, таких как батареи отопления, тепловые задвижки, печи или иные устройства (включая усилители), производящие тепло.
- 4) Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, которые указаны в инструкции. Отключите устройство от источника питания во время технического обслуживания или установки.
- 5) Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
- 6) Используйте качественные соединительные кабели.
- 7) Отсоединяйте устройство от источников электроэнергии во время грозы, а также при его продолжительном неиспользовании.
- 8) Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- 9) Обратите внимание на способы утилизации батареи.

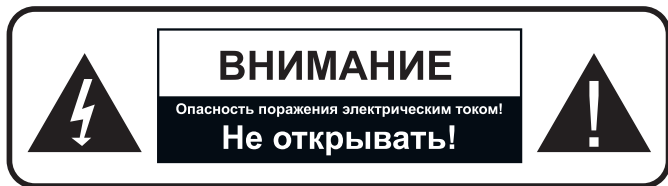

Условия эксплуатации и хранения

Температура эксплуатации устройства: 0°C — 40°C; Влажность: 20% — 80%.
Температура хранения устройства: -20°C — 50°C; Влажность: 10% — 90%.

Обращаем Ваше внимание, что комплектация изделия, внешний вид, а также его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте детали у продавца.

2. Основные характеристики

Технические характеристики

Операционная система	Android 11.0
Процессор	Amlogic S905W2 Quad Core ARM Cortex A35
Bluetooth	версия 5.0
Графический процессор	ARM G31 MP2
Оперативная память	4 Гб
Операционная память	32 Гб
Стандарт Wi-fi	IEEE802.a/b/g/n/ac, частота 2.4Гц, 5.8Гц
Поддерживаемые форматы	HD MPEG1/2/4, H.265, H.264/AVC, H.263, VP9, AVS/AVS+/AVS2, Xvid, VP8, Vc1
Поддерживаемые форматы медиафайлов	AVI, TS, VOB, MKV, MOV, FLV, DAT, MPG/MPEG, AVS
Поддерживаемые аудиофайлы	MP3, AAC, WMA, FLAC, OGG, HD, TrueHD
Поддержка карт памяти	MicroSD карты с памятью 64Гб
Поддержка файловых систем	FAT16/FAT32/NTFS
Поддержка субтитров	SRT/SMI/SUB/SSA
Поддерживаемые форматы изображений	JPG, BMP, PNG
Питание устройства	DC 5В 2А
Потребляемая мощность	10 Вт
Вес изделия	0,358 кг
Размеры изделия	98*98*18 мм
















- 2 USB порта 2.0
- Поддержка стандартного кабельного сетевого соединения RJ45 и беспроводного сетевого подключения
- Поддержка пультов с гироскопом, беспроводных мышей и клавиатур через USB- адаптер с частотой 2.5 Гц

Комплект поставки

Андроид ТВ-приставка.....	1 шт.	Внешний блок питания.....	1 шт.
Пульт ДУ.....	1 шт.	Инструкция по эксплуатации.....	1 шт.
Шнур HDMI–HDMI.....	1 шт.	Гарантийный талон.....	1 шт.

3. Пульт дистанционного управления




-  Кнопка включения/выключения устройства
-  Кнопка перехода в режим «Без звука»
-  Кнопка перехода к YouTube
-  Кнопка перехода к медиа-центру
-  Кнопка перехода в режим мыши
-  Кнопка управления громкостью
-  Кнопка перехода к меню настроек
-  Кнопка управления медиа-файлами:
переход к предыдущему/следующему файлу
-  Кнопки навигации: вправо/влево/вверх/вниз;
OK – подтверждение действий
-  Кнопка перехода к меню приложения
-  Кнопка возврата в основное меню
-  Кнопка возврата к предыдущему шагу
-  Кнопки 0-9 для ввода цифр
-  Кнопка ввода @
-  Кнопка удаления

4. Подключение

Внимание!

Пожалуйста, при подключении приставки к электронным устройствам отключайте ВСЕ приборы от сетевого питания (от сети 220В).

При несоблюдении данного правила есть вероятность поломки как приставки, так и подключаемых к ней устройств. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации всех подключаемых устройств.

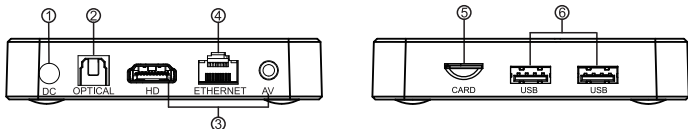


1. DC – разъем подключения внешнего блока питания 5В 2А
2. OPTICAL – разъем для оптического кабеля
3. HD/ AV – разъемы для подключения устройства к телевизору через кабель HDMI-HDMI (для высокоскоростного подключения) или 3,5Дж-3RCA
4. ETHERNET – разъем для подключения к сети интернет через RJ45
5. TF – разъем для подключения карт SD/SDHC/MMC
6. USB – разъемы для подключения устройств через USB

5. Запуск системы

После того как все кабели подключены, Вы можете начинать работу с устройством.



6. Системные настройки

Нажмите на «Настройки»  в главном меню для того, чтобы перейти в раздел настроек языка, даты, времени, Wi-Fi и т.д.

Язык

Перейдите в раздел «Настройки устройства», затем в раздел «Язык» и выберите необходимый язык.


Дата и время

Перейдите в раздел «Дата и время» для того, чтобы выбрать необходимый часовой пояс.


7. Настройка приложений


Вы можете вынести ярлыки наиболее часто используемых приложений на главный экран. Нажмите на «+» внизу экрана для отображения пользовательского интерфейса с ярлыками приложений.

Выберите и кликните на значок приложения, который Вы хотели бы перенести на главный экран. После этого данный ярлык будет отображаться в главном меню.

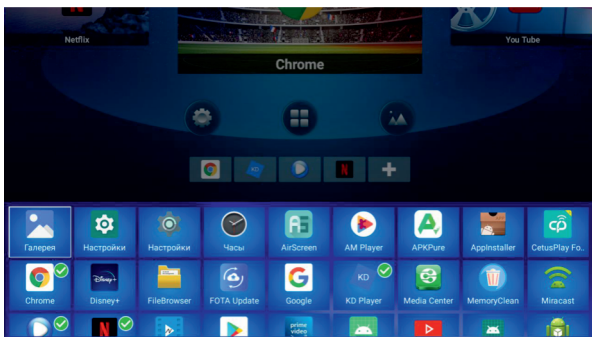

8. Приложения

В главном меню выберите «Приложения» . Основная часть предустановленных приложений вынесена в данный раздел. Полный список установленных на устройство приложений находится в «Настройки» раздел «Приложения».

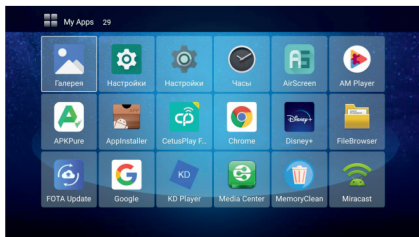

Диспетчер файлов

В приложениях вы можете найти FileBrowser. Нажмите OK, чтобы открыть диспетчер файлов, все сохраненные файлы будут отображены здесь.


После подключения USB-устройства или карты microSD, вставленной в слот, каждый соответствующий элемент станет доступным.

Через данное подменю можно управлять всеми сохраненными файлами (открыть/ копировать/ воспроизвести / удалить и т. д.).


Вы можете устанавливать/ сохранять файлы с USB-накопителя, microSD-карты или загружать приложения сразу из Google Play.

Браузер

Выберите раздел «Chrome» для того, чтобы перейти к поисковой системе в интернете.

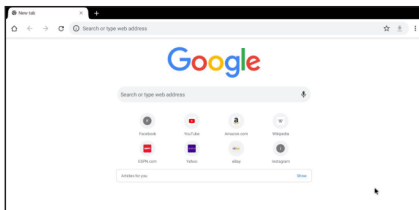

Установка обоев

Нажмите на значок  на главной странице. Выберите заставку – нажмите ОК – Confirm.

Установка русской клавиатуры для пультов с гироскопом и беспроводных клавиатур TM ATOM

Данное устройство может управляться пультами с гироскопом. Вам потребуется приложение «Russian Keyboard», которое необходимо скачать файл по ссылке ниже:

<https://drive.google.com/file/d/1sFtV2duMMGGD7RcWXtLXkknau1sRqxu/view>

Вы также можете скачать файл на сайте www.signalelectronics.ru, открыв вкладку «Каталог» → раздел «Пульты для техники» → «Пульты для Smart приставок» → «Беспроводная мини-клавиатура с тачпадом Atom Evolution AT-103» → «Русская раскладка клавиатуры».

Для того, чтобы переключить клавиатуру пульта с гироскопом на русский язык, необходимо зайти в «Настройки»/ «Настройки устройства»/ «Клавиатура»/ «Управление клавиатурами», затем перемещаем бегунок «Russian Keyboard». После этого переходим в «Russian Keyboard настройки». В нем открыть вкладку «Аппаратная клавиатура», затем выбрать пункт «Выбор раскладки». В предложенных вариантах найти «External Keyboard RU» и выбрать его. Затем вернуться к предыдущей вкладке «Аппаратная клавиатура» и в пункте «Переключение раскладки» выбрать удобную для Вас комбинацию клавиш смены языка клавиатуры.

Установка и настройка русской клавиатуры для пультов с гироскопом и беспроводных клавиатур TM ATOM завершена.

Примечание об утилизации

Это устройство изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, таким образом, они могут быть переработаны и еще раз использованы.

Этот знак означает, что это устройство должно быть утилизировано отдельно от прочего мусора. Пожалуйста, ликвидируйте это устройство в ближайшем центре по переработке мусора. Помогите сохранить окружающую среду, в которой мы живем.



Изготовитель

Шеньчжень Хуашуда Технолоджи Ко., Лтд.
Юридический адрес:
Зе 4тх Флор Оф Зе Тхёрд Билдинг Оф Хонйе
Индастриал Парк, Хуанмабу Комьюнити,
Баоань Дистрикт, Шэньчжень, Китай

Дата выпуска

30.04.2023

Сделано в Китае.
Гарантия 12 месяцев.

Импортер

ООО «Сигналэлектроникс»

Юридический адрес: 630063, Россия,
Новосибирск, ул. Декабристов, 253,
4 этаж

otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Внешний вид изделия, его технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления, уточняйте детали у продавца.

Smart TV приставка АТОМ-432АМ

Гарантийный талон

Дата приобретения « _____ » _____ 20__ год

Модель изделия	№ изделия

Условия гарантии:

- на новые приставки 12 месяцев со дня продажи;
- на блок питания 12 месяцев со дня продажи;
- на пульт управления 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на недостатки товаров в следующих случаях:

- прошедший модификацию или ремонт без согласия Продавца;
- имеющих нарушения гарантийных пломб производителя сертифицированного сервисного предприятия;
- нарушение правил эксплуатации, транспортировки, хранения;
- использование нестандартных аксессуаров или ПО;
- при ремонте и переделке аппаратуры посторонними лицами;
- попадание внутрь аппаратуры влаги, инородных предметов и т.п.;
- наличие механических повреждений;
- неправильного включения в электросеть.

Мною прочитано,
с условиями ознакомлен и согласен

--

Подпись менеджера _____

место печати