Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:

М.П.

Подтверждаю получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен.

подпись покупателя

Внимание!
Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.

Руководство по эксплуатации

Радиоприемник модель Эфир-13

Технические характеристики:

1. Диапазон принимаемых частот:
   УКВ.....64-108МГц
   СВ.....530-1600КГц
   КВ.....6-18 МГц
2. Питание: 220В, 50Гц/6В (4 элемента питания R20, не в компл.)/DC 9В, 1А
3. Размер: 280x95x160мм
4. Вес: 1,15 кг

Комплектация:

1. Радиоприемник.
2. Сетевой шнур.
3. Руководство по эксплуатации.
4. Гарантийный талон.

Примечание:

Внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя. За подробной информацией обращайтесь к продавцу-консультанту.

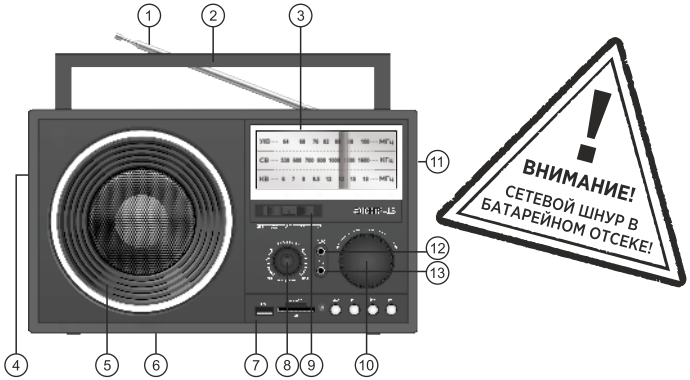

Расположение органов управления и разъемов:

(1) телескопическая антенна
(2) ручка для переноски
(3) шкала диапазонов
(4) разъем для сетевого шнура
(5) динамик
(6) батарейный отсек
(7) панель воспроизведения с microSD/SD/USB
(8) ручка регулировки громкости/вкл./выкл.
(9) переключатель MP3/УКВ/КВ/СВ
(10) ручка настройки частоты
(11) разъем DC 9В, 1А
(12) разъем AUX
(13) разъем для наушников

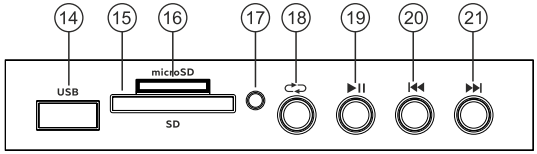

Панель воспроизведения с microSD/SD/USB:
(14) разъем USB
(15) разъем SD
(16) разъем microSD
(17) индикатор воспроизведения MP3
(18) кнопка повтора
(19) кнопка воспроизведение/пауза
(20) кнопка назад
(21) кнопка вперед

Использование и порядок работы с радиоприемником:
1. Радиоприемник может работать от сети с помощью сетевого шнура (в компл.), четырех элементов питания R20 (не в компл.) или блока питания 9В (не в компл.).
2. Включите радиоприемник с помощью ручки (8). Этой же ручкой настраивается громкость.
3. Радиоприемник может быть настроен на любую радиостанцию, работающую в УКВ-диапазоне, СВ-диапазоне или КВ-диапазоне. Смена диапазонов производится переключателем (9). Произведите настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию путем вращения ручки (10).
4. Для наилучшего приема сигнала отрегулируйте длину телескопической антенны (1) и ее положение.
5. Для воспроизведения музыки с USB, SD или microSD необходимо вставить носители в разъемы (14), (15) или (16) соответственно (в разъем (12) для воспроизведения музыки с помощью AUX). Для начала воспроизведения переведите переключатель (9) в положение MP3. Чтобы поставить воспроизведение на паузу нажмите кнопку (19), повторное нажатие возобновит проигрывание. Для перехода на следующую/предыдущую песню нажмите кнопки (21) и (20) соответственно.
6. Для перехода в режим воспроизведения радиостанций необходимо перевести переключатель (9) в желаемый диапазон УКВ/КВ или СВ.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь по месту приобретения товара.

Возможные проблемы и их решение:
1. Устройство не включается:
- Убедитесь, что радиоприемник подключен к сети с помощью сетевого шнура (в компл.) или блока питания (не в компл.). Убедитесь, что батарейки исправны и вставлены правильно.
2. Нет звука/музыка не проигрывается:
- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
- Убедитесь, что выбран верный диапазон.
- Убедитесь, что наушники исправны и вставлены правильно.
- Убедитесь, что файлы на носителе/сам носитель не повреждены и выбран режим MP3.

Меры предосторожности:
1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.
2. Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, которые указаны в инструкции. Отключайте устройство от источника питания во время его технического обслуживания или установки. Используйте качественные соединительные кабели.
3. Избегайте попадания внутрь влаги и инородных предметов.
4. Не закрывайте вентиляционные отверстия одеждой и прочими вещами.
5. Не устанавливайте устройство поблизости источников тепла, легковоспламеняющихся и взрывоопасных устройств.
6. Не производите модификации и ремонт устройства самостоятельно.
7. Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
8. Отсоединяйте устройство от источников электроэнергии во время грозы, а также при его продолжительном неиспользовании.
9. Рекомендуется отключать устройство после беспрерывного шестичасового использования.

Радиоприемник соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768;
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879

Гарантия: 12 мес.
Дата выпуска: 01.09.2023

Товар сертификацирован.
Сделано в Китае.

Изготовитель: Кингвин Электроникс Лимитед
Юридический адрес: Рум 805, Жунчунь, Блдг 5018, Лонгэнг Роуд, Лонгэнг Дистрикт, Шеньчжэнь, Китай

Импортер: ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес:
630063, Россия, г. Новосибирск, ул. Декабристов 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru