

225x75mm

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**Беспроводные наушники с функцией гарнитуры ATOM-E4**



Внешний вид изделия, его технические характеристики, алгоритмы работы и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления, уточняйте детали у продавца. Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются условными.

**Содержание:**

Меры предосторожности..... 3  
 Технические характеристики ..... 4  
 Комплектация..... 5  
 Описание устройства ..... 5  
 Основные функции ..... 6  
     Зарядка устройства ..... 6  
     Включение устройства ..... 6  
     Выключение устройства ..... 7  
     Режим сопряжения ..... 7  
     Подключение к устройствам ..... 7  
     Отключение от устройств ..... 8  
     Воспроизведение/ пауза ..... 8  
     Уровень громкости/ выбор трека ..... 9  
     Режим голосового помощника ..... 9  
     Использование гарнитуры ..... 9  
 Возможные проблемы и их решение ..... 9  
 Гарантийный талон ..... 12

2

**Меры предосторожности:**

Для правильного и безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его. Помните о следующих рекомендациях при использовании:

1. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.
2. Не используйте наушники в потенциально опасных ситуациях (вблизи проезжей части, около железнодорожных путей, во время вождения и т.д.) для обеспечения Вашей безопасности.
3. Храните устройство и его аксессуары вне пределов досягаемости детей и животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
4. Не допускайте попадания воды в устройство, не трогайте его мокрыми руками.
5. Прекратите использование устройства, если Вы чувствуете дискомфорт, раздражение или другие побочные реакции.
6. Температура эксплуатации устройства от 0°С до 40°С. Использование при температуре ниже 0°С или выше 40°С может укоротить срок эксплуатации устройства и стать причиной неполадок в работе.
7. Не используйте устройство во время грозы.
8. Не подносите светящийся индикатор устройства близко к глазам.
9. В случае возникновения неисправностей, обратитесь по месту приобретения товара. Не разбирайте устройство самостоятельно.

3

**Технические характеристики:**


Версия Bluetooth	5.0
Чипсет	BLUETOOTH
Протокол Bluetooth	HFPv1.6, A2DPv1.2, AVRCPv1.4, DIPv1.3, HSPv1.2
Рабочее расстояние	до 10 метров
Время проигрывания музыки	до 4 часов
Время работы в режиме ожидания	до 150 часов
Время зарядки наушников	2 часа
Время зарядки кейса	2,5 часа
Емкость аккумулятора наушников	50 мАч*2
Емкость аккумулятора кейса	600 мАч
Диапазон воспроизводимых частот	20 Гц-20 кГц
Диаметр динамиков	8 мм
Размеры изделия	72*51*32 мм
Вес устройства	67 гр

4

**Комплектация:**

1. Наушники с функцией гарнитуры – 1 шт
2. Кейс с зарядным устройством – 1 шт
3. Силиконовые амбушюры – 3 пары
4. Зарядный кабель USB A- USB C – 1 шт
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт
6. Гарантийный талон – 1 шт

**Описание устройства:**

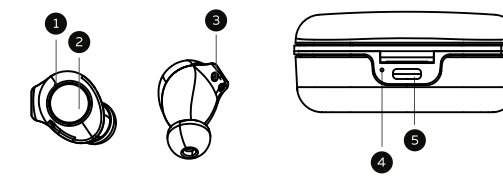

1. Светодиодный индикатор наушников
2. Многофункциональная кнопка
3. Контакты для заряда
4. Светодиодный индикатор кейса
5. Разъем для подключения зарядного кабеля

5

**Основные функции:**

**Зарядка устройства**

1. Чтобы зарядить наушники, положите их в кейс в соответствующие отсеки. Светодиодный индикатор наушников начнет мигать красным.
2. Закройте крышку кейса и подключите кабель зарядки к порту USB Type-C.

Для полного заряда наушников потребуется около 2 часов. Для полного заряда кейса – около 2,5 часов. После того, как батарея будет полностью заряжена, светодиодный индикатор загорится синим.

**Внимание:**

- используйте оригинальный кабель для зарядки устройства, некачественный кабель может стать причиной поломки;
- зарядное устройство должно быть 5В 1А;
- при первой зарядке, пожалуйста, зарядите устройство полностью;
- в устройстве используется несъемная встроенная аккумуляторная батарея, во избежание повреждения устройства, пожалуйста, не удаляйте аккумулятор;
- чтобы увеличить срок службы аккумулятора, ставьте на зарядку только полностью разряженное устройство.

**Включение устройства**

Откройте крышку кейса и извлеките наушники. При этом наушники включатся и автоматически синхронизируются друг с другом.

Если наушники выключены, удерживайте многофункциональную

6

кнопку (№2 на схеме) 2 секунды. При первоначальном подключении устройство сразу перейдет в режим сопряжения.

Светодиодный индикатор начнет коротко мигать синим и красным попеременно. Если Вы уже подключали наушники к Вашему устройству ранее, светодиодный индикатор будет мигать синим, что значит, что наушники сопряжены с устройством и готовы к работе.

**Выключение устройства**

Поместите наушники в кейс и закройте крышку или удерживайте многофункциональную кнопку 2 секунды. Светодиодный индикатор загорится красным и затем погаснет. Устройство выключено.

**Режим сопряжения**

Достаньте наушники из кейса, они подключатся друг к другу автоматически. Чтобы перейти в режим сопряжения, одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд многофункциональные кнопки. Светодиодный индикатор начнет мигать синим и красным попеременно.

**Подключение к устройствам**

1. Расстояние между наушниками и подключаемым устройством должно быть до 1 метра, чтобы другие устройства не перебивали сигнал.
2. Переведите наушники в режим сопряжения, светодиодный индикатор начнет мигать синим и красным попеременно.
3. Выполните поиск Bluetooth-устройств на подключаемом устройстве.

7

4. В списке выберите наушники ATOM-E4 (если Ваше устройство запросило пароль, введите «0000»). После этого наушники автоматически подключатся, светодиодный индикатор перестанет мигать. Это значит, что наушники сопряжены с устройством и готовы к работе.

**Внимание:** если в течение 30 секунд какое устройство не было подключено, наушники автоматически перейдут в спящий режим. Пожалуйста, выключите и включите наушники, затем повторите шаги подключения снова, если это потребуется.

После того как устройства были сопряжены и затем выключены, повторное подключение не требуется, наушники подключатся к сопряженному устройству автоматически.

**Отключение от устройств**

Отключить наушники от устройства Вы можете несколькими способами:

- переведите наушники в режим сопряжения;
- выключите Bluetooth на подключенном устройстве;
- выключите наушники;
- поместите наушники на расстояние более 10м от подключенного устройства;
- зайдите в список найденных Bluetooth-устройств на Вашем устройстве, выберите наушники ATOM-E4 и нажмите «Отключить/Забыть устройство».

**Воспроизведение/ пауза**

Во время проигрывания 1 раз коротко нажмите многофункциональную кнопку, чтобы поставить файл на паузу.

8

Повторно коротко нажмите многофункциональную кнопку, чтобы начать воспроизведение.

**Уровень громкости/ выбор трека**

Чтобы увеличить громкость, 2 раза коротко нажмите кнопку правого наушника. Чтобы уменьшить громкость, 2 раза коротко нажмите кнопку левого наушника.

Чтобы перейти к следующему треку, 3 раза коротко нажмите кнопку правого наушника. Чтобы вернуться к предыдущему треку, 3 раза коротко нажмите кнопку левого наушника.

**Режим голосового помощника**

Удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы перейти в режим голосового помощника Вашего устройства.

**Использование гарнитуры**

Чтобы ответить на входящий вызов, 1 раз коротко нажмите на многофункциональную кнопку или используйте свой телефон.

Чтобы завершить вызов, коротко нажмите кнопку на любом из наушников еще раз.

Чтобы отклонить входящий вызов, удерживайте многофункциональную кнопку или используйте свой телефон.

**Возможные проблемы и их решение**

**1. Наушники не включаются/ музыка играет только в одном наушнике**

Пожалуйста, проверьте уровень заряда аккумулятора на наушниках. Убедитесь, что оба наушника включены. Поместите наушники в кейс, закройте крышку и достаньте их через 5 секунд.

9

Повторите алгоритм сопряжения по инструкции.

**2. Наушники не могут подключиться к Вашему Bluetooth-устройству**

Проверьте, включен ли режим сопряжения на наушниках, и включена ли функция Bluetooth на Вашем устройстве. Убедитесь, что Ваше устройство и наушники не подключены к другим устройствам. Зайдите в меню Bluetooth Вашего устройства и нажмите «Отключить/Забыть устройство» для ATOM-E4. Повторите алгоритм подключения по инструкции.

**3. Возможно ли произвести замену аккумулятора в наушниках?**

Нет, в данной модели используется встроенная несъемная литий-полимерная батарея.

**4. Наушники отключаются от Вашего устройства, находясь в пределах 10 метров**

Пожалуйста, проверьте, есть ли поблизости металлические предметы или другие преграды, которые могли бы помешать Bluetooth-соединению. Bluetooth - это радиотехнология, которая чувствительна к объектам, находящимся между наушниками и подключенным устройством.

**5. Не слышно звук с подключенного устройства**

Пожалуйста, проверьте, что Ваше устройство поддерживает функцию Bluetooth, что устройство поддерживает профиль A2DP. А также, пожалуйста, убедитесь, что громкость на наушниках/ Вашем подключенном устройстве включена.

**6. Голос собеседника во время вызова не слышно/ голос прерывается**

10

Звучание зависит от конкретной модели телефона, мы прилагаем все усилия, чтобы добиться лучшего качества звонков.



**Экспортёр:**

Шэньчжэнь Сигама Технолоджи Ко., Лтд  
 Юридический адрес: Рун202, Флор 2, Блок 4,  
 4-й Индустриал Эрза Фэ Нанькоу, Наньчань Родд,  
 Наньчань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай

**Импортер:**

ООО «Сигналелектроникс»  
 Юридический адрес: 630063,  
 Россия, Новосибирск,  
 ул. Декабристов, 253, 4 этаж  
 otk@signalelectronics.ru  
 signalelectronics.ru

Сделано в Китае.  
 Гарантийный срок: 12 месяцев.  
 Товар не подлежит обязательной  
 сертификации.

**Дата выпуска:** 10.01.2020

11

**Гарантийный талон**

**Сведения о покупке**

Модель: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

**Сведения о продавце**

Название и адрес продающей организации: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Подтверждаю получение  
 исправного изделия, с условиями  
 гарантии ознакомлен

\_\_\_\_\_  
 подпись покупателя

Внимание!  
 Гарантийный талон действует только  
 при наличии печати продающей организации.

12